

# 取扱説明書

## コードレス留守番電話機

### 品番 TEL-A5/TEL-AW5

# SANYO

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みください。

特に3～8ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※紛失、または、汚れなどで読めなくなった場合は、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。




市外電話代節約機能

かかってきた相手の電話番号がわかる



## Dナンバー・ディスプレイ対応

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

TEL-A5

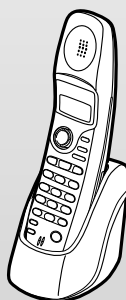

TEL-AW5

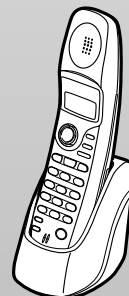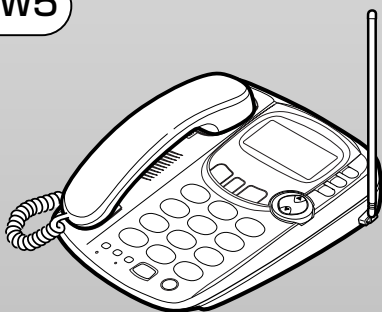

バッテリーにニカド電池を使用しています。  
リサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

色記号は包装箱の品番の（ ）内に表示しています。

技術基準適合認定品

# もくじ

## はじめに

もくじ	1
安全上のご注意	3
ご使用にあたってのお願い	8
電話機機能一覧表	9
使用上のご注意	11
本体と付属品の確認	12
各部のなまえ	13

## お使いになる前の準備

お使いになる前の準備	15
電話回線の種類を合わせるには	17
操作をする前に知っておいて いただきたいこと	18
選択ボタンでできる機能一覧表	19
ジョイスティックでできる機能一覧表	20
西暦・日付・時刻を合わせるには	21
暗証番号を登録するには	22
おトクな市外回線を自動的に選ぶ α-ALPHA5Liteについて	23

## 電話機能

親機で電話をかける／受けるには	31
子機で電話をかける／受けるには	32
手ぶらで電話をかける／受けるには (テブラ通話)	33
通話中、お待たせメロディーを流すには	35
電話をかけ直すには (再ダイヤル)	36

## 電話機能

電話帳を使うには	37
呼び出し音量／呼び出し音質を 調節するには	39
受話音量／スピーカー音量を調節するには	40

## 内線機能

親機と子機で通話をするには (内線通話)	41
子機と他の子機で通話をするには (簡易子機間通話：トランシーバー方式)	43
外からかかってきた電話をまわすには (子機間転送)	44
外からかかってきた電話をまわすには (保留転送)	45

## 留守番機能

留守番電話のしくみ	47
留守録の設定をする前に	48
応答メッセージをつくるには (自作応答メッセージ)	50
留守録の設定	51
帰宅後、用件を聞くには／消すには (再生／消去)	52
子機のリモート操作について (子機リモート)	53
応用機能(居留守)	54

## 外出先から留守番機能を 操作するには(リモート操作)

呼び出し音の回数をかえるには	55
外出先からできること (リモート操作一覧表)	56
外出先から用件を聞くには／消すには	57
外出先から留守録を設定するには	58
外出先からマルチ転送の“ON/OFF”をするには	58

## こんなこともできます

着信音のメロディーを自分で作るには (自作着信メロディー)	59
自動的につながらないようにするには (リモート・ターン・オン)	62
通話を録音するには(通話録音)	62
モーニングコールを使うには	63
クイック通話の“ON/OFF”をするには	65
マルチ転送を使うには	66
キャッチホン／各種サービスを 利用するには	69
構内交換機に接続してお使いのときは	69

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを 利用した便利機能	70
ナンバー・ディスプレイを 利用するには	71
着信番号履歴を使って電話をかけるには (コールバック)	73
着信番号履歴を電話帳に登録するには	75
グループごとに電話番号に登録するには (キャラクターコール)	76
特定の人からの呼び出し音を変えるには (すき・すきコール)	77
てきちゅうコールを設定するには	78
番号おたずね機能を使うには	79
非通知ガード機能を使うには	80

## 別売品

別売品について	81
ドアホン(別売)を接続したときは	82
壁に掛けて使うには	85
子機のバッテリーについて	86

## ご参考に

お手入れについて	87
仕様	87
停電したときは	88
故障かな?と思ったら	89
子機での警告音について	92
お客さまご相談窓口	93
アフターサービス	95
さくいん	96



操作を受け付けないときは、  
91ページをご覧ください。  
(リセット)

はじめに

準備

電話

内線

留守番

リモート

こんなことも  
できます

ナンバー・  
ディスプレイ

別売品




ご参考に

# 安全上のご注意


お使いになる前に「取扱説明書」と、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

この「安全上のご注意」では、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を絵表示で示しています。注意事項は、誤った取扱いをすることにより生じる内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

## 危害・損害の程度とその表示

 <b>危険</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示しています。
 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	人が重傷を負う可能性がある内容および物的損害の可能性のある内容を示しています。

## 絵表示の意味

 は、してはいけない「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 接触禁止
	 水濡れ禁止	 濡れ手禁止	
 は、必ず実行する「強制」の内容です	 必ず行う	 差し込みプラグを抜く	


## 危険

### ニカドバッテリーの取り扱いについて

#### 次の点を守ること


- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- +と-の端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器で行なう
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、+と-の向きを確かめる
- 本機以外の機器には使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

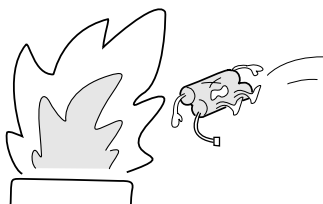

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗った後、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

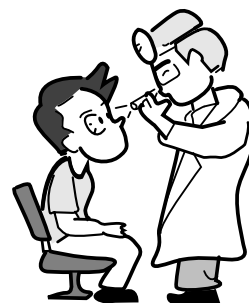



## 警告

### ニカドバッテリーの取り扱いについて

#### 次の点を守ること


- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す


皮膚に傷害を起こす恐れがあります。

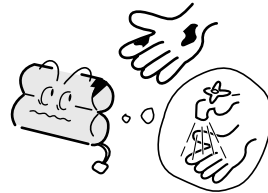

### ACアダプターの取り扱いについて


#### タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

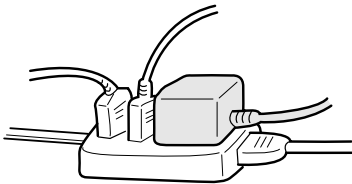


#### 電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

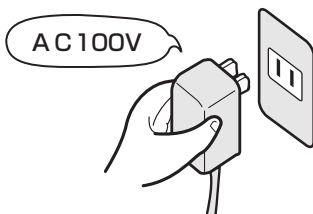

#### 濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

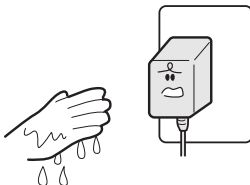

#### 付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。




#### ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。(ACアダプターの上下を逆に差し込まないください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)



#### 雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

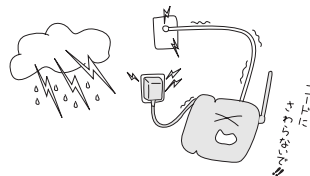

# 安全上のご注意

はじめに

安全上のご注意

## 警告


### ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない  
重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

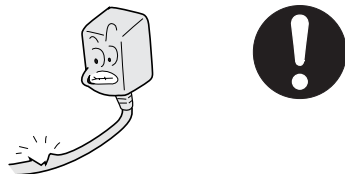

### 本体の取り扱いについて

#### 分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。（分解・改造は法律により禁止されています。）




#### 充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



#### 充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

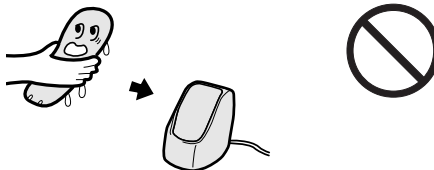


#### 病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



#### 水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布で拭き取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

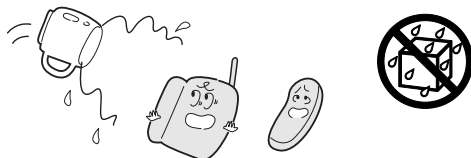

#### 本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



#### ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。回線の種類などをお確かめの上、ご使用ください。






## 警告

### 本体の取り扱いについて


#### 異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して、販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。

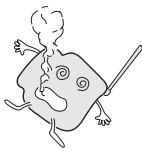

#### 隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

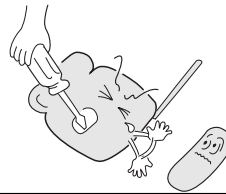


## 注意

### ニカドバッテリーの取り扱いについて


#### 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

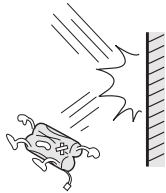


#### 幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児がバッテリーを子機から外さないように、注意してください。

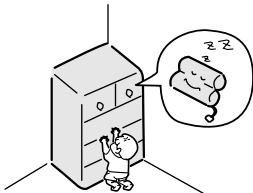

保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所で保管する

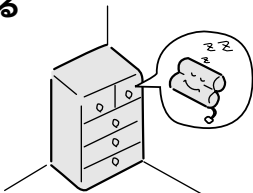


#### お子様がお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。



#### 直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となります。

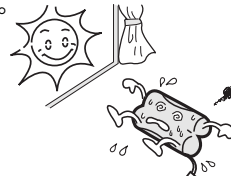

#### バッテリーのプラグやコードを持って、持ち運ばない





# 安全上のご注意

はじめに

安全上のご注意

## ⚠ 注意

### 本体の取り扱いについて


#### アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となります。




#### 移動させるときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

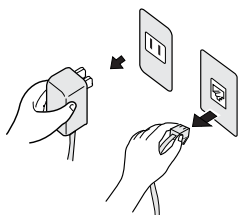


#### 直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

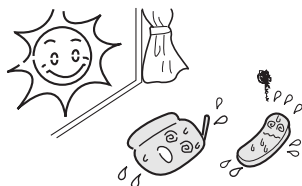


#### 不安定な場所や振動の多い場所に置かない


落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

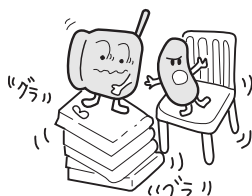

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛け用ネジで、柱など十分に固定できる所に取り付ける。落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

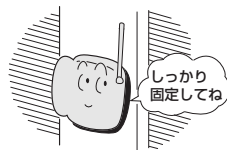


#### 長期間使用しないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜く

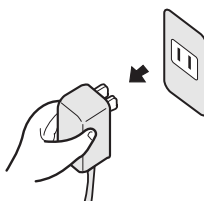


#### 油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

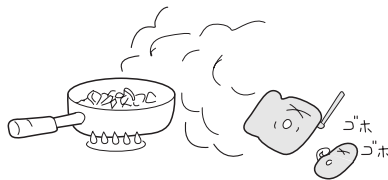

#### 通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

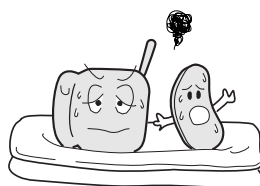



## ⚠ 注意

### 本体の取り扱いについて

#### 湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



#### ほこりの多い場所に置かない


火災・感電・故障の原因となることがあります。



### ACアダプターの取り扱いについて


#### ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

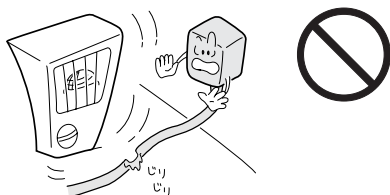


#### コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

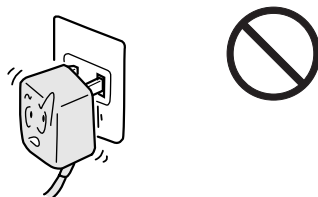

#### ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

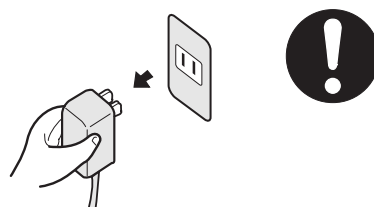

### ご使用にあたってのお願い：

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

# 電話機機能一覧表

## はじめに

## 電話機機能一覧表

本機で利用できる機能を下記の一覧表に示しています。

※の機能を利用するには、NTTとナンバー・ディスプレイを契約してください。

機 能	機 能 説 明	参照ページ
回線自動設定	ダイヤル回線かプッシュ回線かを自動的に設定します。	17
タイムスタンプ	用件を聞くと、録音された日付と時刻をお知らせします。	21
α-ALPHA5Lite	KDDIとNTTの通常料金を比較して、おトクな市外回線を自動的に選択します。	23
テブラ通話	受話器や子機を持たずに通話ができます。	33
お待たせメロディー	通話中に相手に待っていただく間、メロディーを流すことができます。	35
再ダイヤル	最後にかけた電話番号に、簡単な操作でかけ直すことができます。	36
電話帳	親機、子機にそれぞれ20件の電話番号が登録できます。	37
呼出音量調節	呼び出し音の大きさを調節できます。(切/小/大)	39
呼出音質切替	呼び出し音の音質を切り替えることができます。	39
受話音量調節	通話中の相手の声の大きさを調節できます。(標準/大)	40
スピーカー音量調節	スピーカーから聞こえる声の大きさを調節できます。	40
内線通話	親機と子機で通話ができます。	41
簡易子機間通話	子機間で通話ができます。(トランシーバー方式)	43
子機間転送	子機間で外からの電話をまわすことができます。	44
保留転送	親機と子機間で外からの電話をまわすことができます。	45
自作応答メッセージ	自分で応答メッセージをつくることができます。	50
固定応答メッセージ	あらかじめ応答メッセージが録音されています。	51
再生速度調節	用件の再生速度をかえることができます。(低速再生/高速再生)	52
子機リモート	子機から留守番機能の操作ができます。	53
居留守	相手の声を確認してから電話に出たり、電話番号を確認してから留守録に設定することができます。	54

機能	機能説明	参照ページ
トールセーバー	電話の呼び出し音の回数で用件の有無を確認できます。	55
外出リモート	外出先から留守番機能の操作ができます。	56
自作着信メロディー	呼び出し音を自分で作曲することができます。	59
通話録音	通話の内容を録音することができます。	62
モーニングコール	設定時刻になると、アラームと音声でお知らせします。(子機はアラームのみ)	63
クイック通話	子機を充電器からとり上げるだけでつながります。	65
マルチ転送	用件が録音されると、外出先の電話機やポケットベルを呼び出します。(最大5ヶ所)	66
※ 着信番号転送	かけてきた相手の電話番号をポケットベルに表示させることができます。	67
※ コールバック	かかってきた電話の相手にかけ直すことができます。	73
※ キャラクターコール	登録した相手からかかってくると、表示部のキャラクターが点滅します。	76
※ すき・すきコール	登録した相手からかかってきたときは、通常と異なる呼び出し音で呼び出します。	77
※ てきちゅうコール	指定した子機のみ、呼び出し音を鳴らすことができます。	78
※ 番号おたずね	公衆電話や表示圏外など、番号を通知することのできないところからかけた場合でも、電話番号を表示させることができます。	79
※ 非通知ガード	自分の電話番号を通知しないでかけてきた相手に対して、メッセージで応対してくれます。	80
ドアホン通話	別売のドアホンとターミナルボックスを接続すると、ドアホン通話ができます。	83
壁掛け	別売の壁掛け用ネジを使って、親機と子機を壁に掛けて使うことができます。	85

# 使用上のご注意



この電話機を使用できるのは日本国内のみです。  
This can't be used outside of Japan.

## コードレス電話機の使用範囲について

親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。  
コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。  
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。


## コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると…

2台の親機の設置場所が近い場合、同時に 外線ボタン を押すと、通話ができなくなることがあります。また、通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

## 使用場所について

次のようなところでは使用しないでください。

### 親機と子機間の見通しの悪いところ

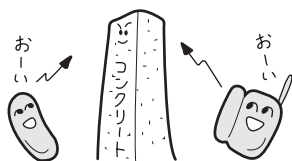

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

### テレビ、ラジオ、OA機器のそば

（磁石やスピーカーのそばなど）



※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

### 放送局の近く、または電波の強いところ



※誤動作や混信の恐れがあります。

- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または、93ページのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入/切で通話が途切れることがあります。

## 電話回線について

- 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台です。



**T R** は本機が郵政省の技術基準に適合していることを表しています。

本機を改造すると法律により罰せられます。詳しくは、お近くの電気通信監理局にご相談ください。

# 本体と付属品の確認

本体と付属品がそろっていることを確認してください。


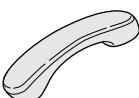






※足りないものがあった場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。



本体および付属品はきちんとそろっていますか？

はじめに

本体と付属品の確認

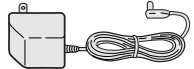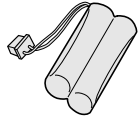
 <p>親機</p>	 <p>受話器</p>	 <p>子機 (TEL-A5 : 1台) (TEL-AW5 : 2台)</p>	 <p>充電器 (TEL-CHA5) (TEL-A5 : 1台) (TEL-AW5 : 2台)</p>
 <p>受話器コード (1本) 【632 879 8209】</p>	 <p>電話回線コード (約2m) (1本) 【632 676 9188】</p>	 <p>親機専用ACアダプター (1個) (AD965もしくはAD965-1)</p>	 <p>充電器専用ACアダプター (AD920もしくはAD920S) (TEL-A5 : 1個) (TEL-AW5 : 2個)</p>
 <p>バッテリー (NTL-14) (TEL-A5 : 1個) (TEL-AW5 : 2個)</p>	<p>● α-ALPHA5Liteご利用申し込み書 (1枚)</p>		

表示のしかた

【 】内、部品コード

親機

<通常> (時刻) (録音件数)

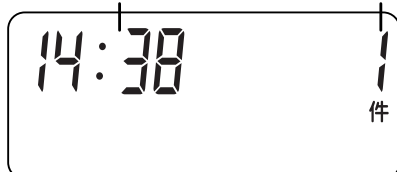


※用件が録音されていないときは、録音件数は表示されません。

※時刻が設定されていないときは、時刻表示が点滅します。

<通話中>

(分) (秒)

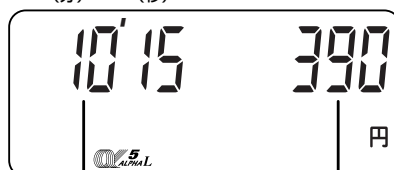


(通話時間) (通話料金)

※α-ALPHA5Lite (23ページ) を利用していないときは、通話料金は表示されません。

子機

<通常> (時刻)

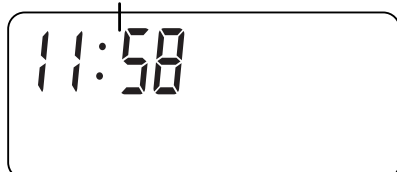


<通話終了後 約5秒間>



(通話時間) (通話料金)

※α-ALPHA5Lite (23ページ) を利用していないときは、通話料金は表示されません。

( ) 内の数字は、この取扱説明書で説明しているおもなページです。

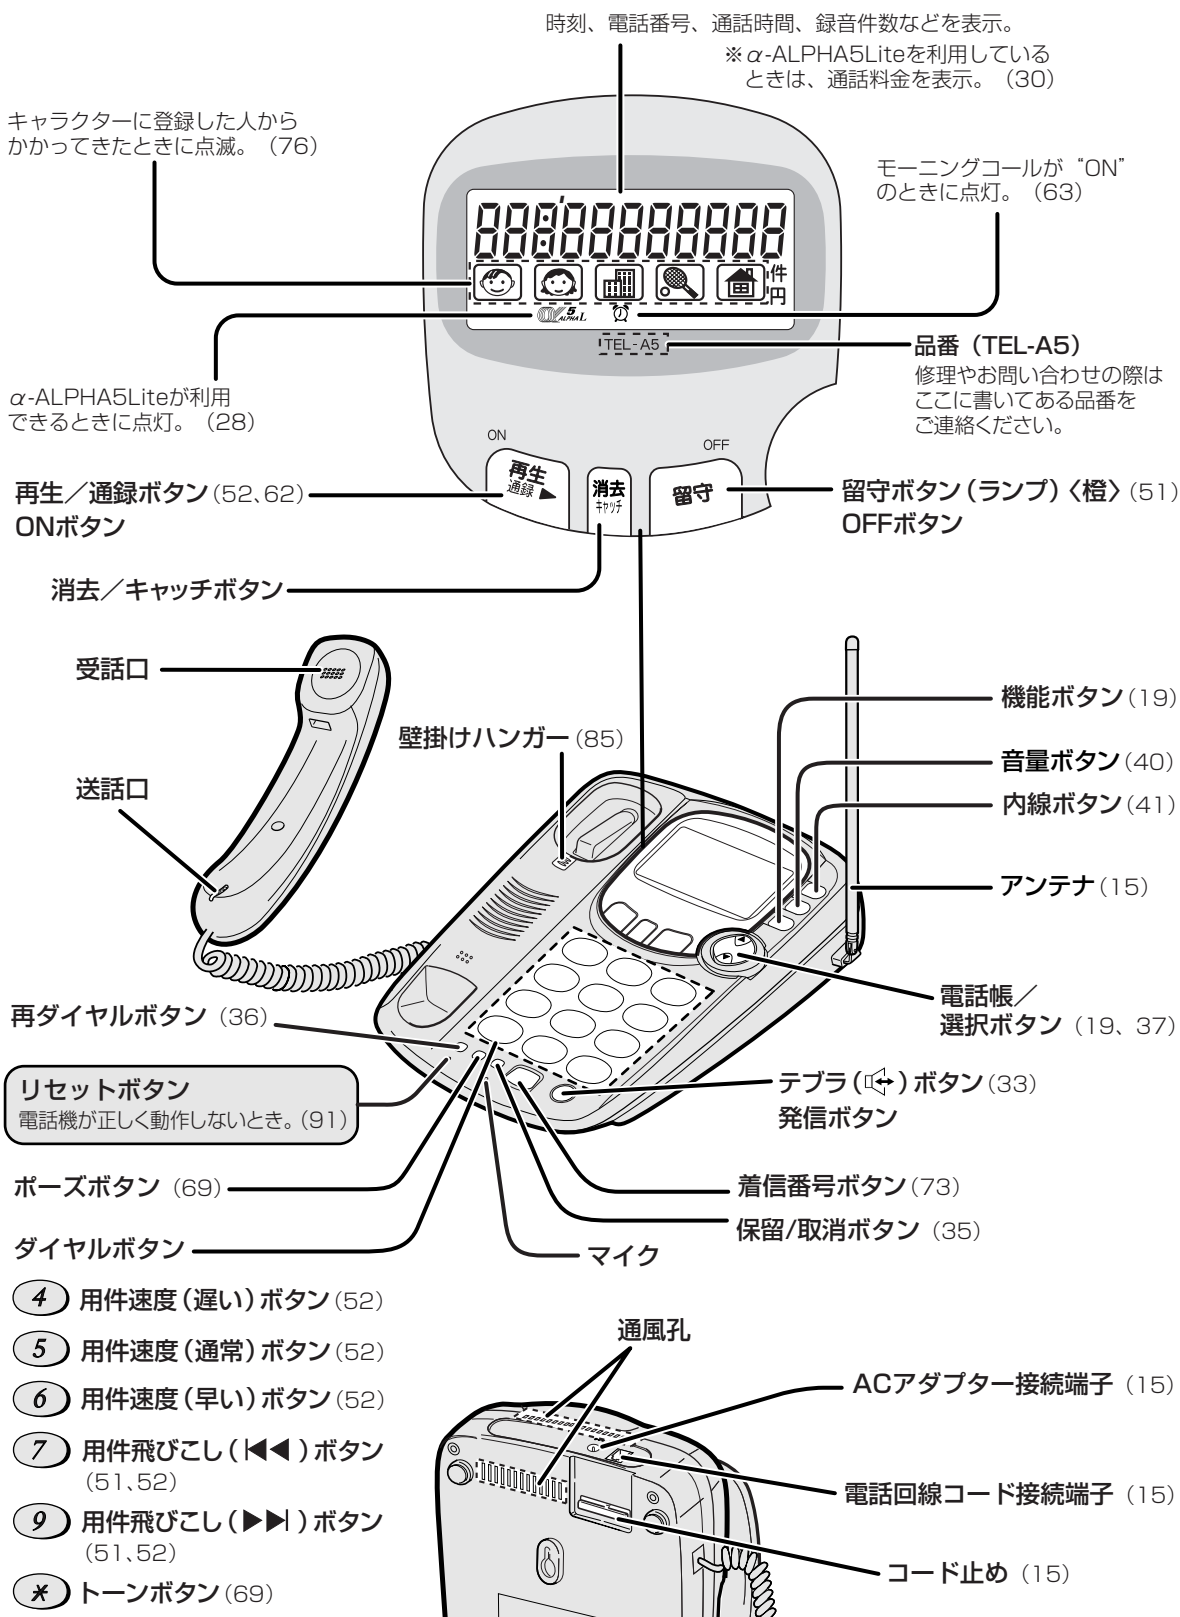

α-ALPHA5Liteを利用しているとき、新電電を選択すると、通話終了後に点灯。(28)

時刻、電話番号、通話時間などを表示。  
※α-ALPHA5Liteを利用しているときは、通話終了後に通話料金を表示。(30)

キャラクターに登録した人からかかってきたときに点滅。(76)

バッテリーの容量が少なくなると点滅。(86)

モーニングコールが“ON”のときに点灯。(64)

子機を充電しているときに点灯。(16)

 (受話音量／簡易子機間通話) ボタン (40、43)

ジョイスティック (20)  
●▲▼ (メニュー) ボタン  
●機能ボタン  
●音量ボタン

内線／ONボタン (42)

再ダイヤル／OFF ボタン (36)

着信番号ボタン (74)

切／取消ボタン

♪(保留) ボタン (35)

外線ボタン(ランプ) <橙> (32)

ダイヤルボタン

テブラ (⇄) ボタン (34)  
発信ボタン


ポーズボタン (69)

キャッチ／消去ボタン (69)

マイク


充電端子

(背面)

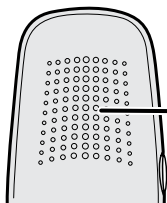

スピーカー

<充電器>

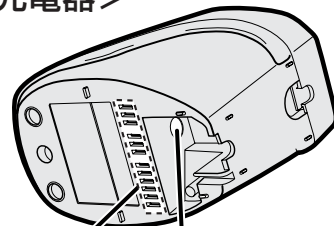


通風孔

ACアダプター接続端子  
(16)



## コードを接続する（“1”～“3”の順に接続してください）

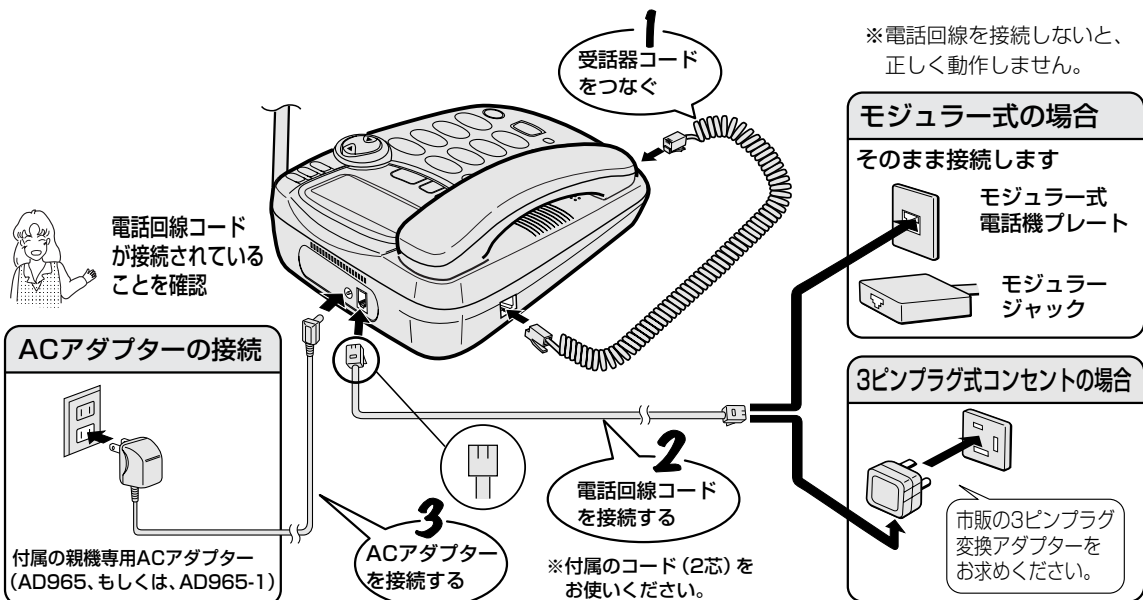

## ACアダプターを接続すると…

表示部とすべてのランプが点滅します。

- 留守番機能の初期設定を行ないますので約30秒間は使用できません。（初期設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなる場合があります。ご注意ください。）

- 表示部の時計が点滅して動き始めます。西暦・日付・時刻を合わせてください。（21ページ）

## 「電話回線を接続してください」と聞こえたときは



電話回線を接続してください（10回）

聞こえている間に、電話回線コードを接続してください。  
接続できなかった場合は、電話回線コードを接続した後、リセットボタンを押してください。

## お知らせ

- ACアダプターや、受話器の耳に当たる部分が温かくなりますが、故障ではありません。
- 本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買い替えたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ※別売のターミナルボックス（82ページ）の接続には、ターミナルボックスに付属の電話回線コード（6芯）をお使いください。ターミナルボックスを接続しないときは、本機に付属の電話回線コード（2芯）をお使いください。まちがえて接続すると故障の原因となります。

## 親機のアンテナは


通常は立ててお使いください。  
伸縮式ですので子機に雑音が入るときは2段に伸ばしてください。



## ACアダプターコードの処理のしかた

コード止めに巻き付ける。

コード止め

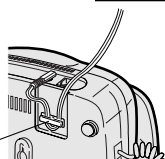

※お買い上げ時は、バッテリーは入っていません。  
一度バッテリーブタを開けてからバッテリーを入れてください。


はじめてお使いになるときは、  
必ず充電してください。

## 1

### バッテリーを入れる


#### 1

バッテリーブタを開ける

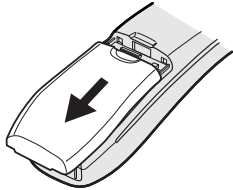


#### 2

バッテリーのプラグを  
コネクタに接続する



コネクタ

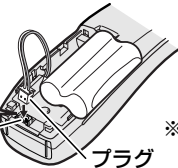


プラグ

※奥まで押し込んで  
ください

#### 3


バッテリーを入れる

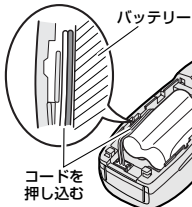

コードを  
押し込む

#### 4

バッテリーブタを閉める

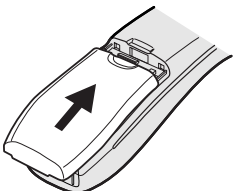


## 2

### 子機を充電する

#### 1

ACアダプターを接続する

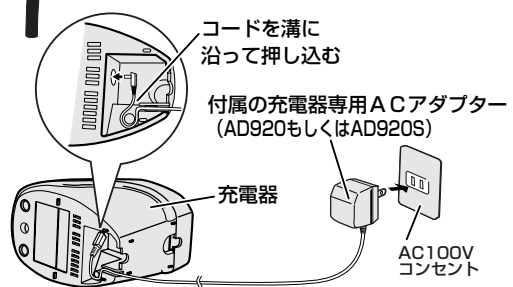

コードを溝に  
沿って押し込む

付属の充電器専用ACアダプター  
(AD920もしくはAD920S)

充電器


AC100V  
コンセント

#### 2

子機を充電器に置く

子機は表向きに置いてください。  
裏向きでは充電されません。

※約14時間でいっぱいに充電されます。

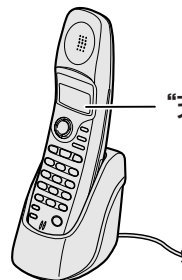

“充電中” 表示

※いっぱいに充電されても表示は消えません。  
そのまま充電を続けても、問題はありません。

子機をお使いの後は、常に充電器に戻しておくこと  
をおすすめします。

### ◆使用時間のめやす◆

いっぱいに充電された状態で  
使用できる時間は

待ち受けのみ	約150時間
連続通話	約10時間

準備

お使いになる前の準備

子機

### お知らせ

- バッテリーの寿命は使い方により異なりますが約3年です。  
いっぱいに充電してもすぐに表示部の ■ が点滅するときは、新しいバッテリーに交換してください。(86ページ)
- 長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機からはずしておくことをおすすめします。
- バッテリーの容量が少ないと、充電器に置いても表示部の“充電中”が10分程度表示されない場合がありますが、故障ではありません。



# 電話回線の種類を合わせるには

コードを接続すると、使用している電話回線の種類を自動的に選択します。(回線自動設定)

自動設定できなかったときや、電話回線を変更したときは、次の方法で電話回線の種類を合わせてください。

## 準備

電話回線の種類を合わせるには

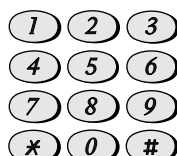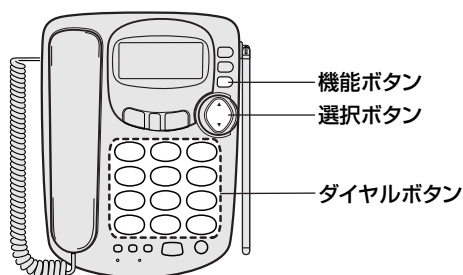

電話がかけられることを確かめる

例) 117 (時報)

●電話がつながったときは、そのままお使いください。

電話がかけられないときは

## 親機で合わせます

受話器を置いたままで

1

機能 を押す

2



で “F9” を選ぶ

●「ダイヤル種別」と聞こえます。

3

ダイヤルボタン を押して、電話回線の種類を合わせる

- ＊ …… プッシュ回線
- 1 …… ダイヤル回線：10PPS
- 2 …… ダイヤル回線：20PPS
- 0 …… 自動設定

●“ピー”と鳴り、設定されました。

※ 0 を押したときは、“ピー”と鳴った後に、自動設定を始めます。もう一度“ピー”と鳴り、電話回線の種類が設定されます。

## 電話回線の種類を確かめるには

“プッシュ回線”に合わせて117(時報)に電話をかけてみる

かからない

“20PPS”に合わせてもう一度、117(時報)に電話をかけてみる

かからない

“10PPS”  
でお試しください

かかる

“20PPS”  
でお試しください

かかる

“プッシュ回線”  
でお試しください

## 電話回線の種類を変更契約したときは

本機は電話回線の種類を自動的に選択し、記憶します。そのため、別の電話回線に接続したときや電話回線の種類を変更契約されたときに、電話がかけられなくなることがあります。このときは、ご自分で電話回線の種類を合わせてください。

## お知らせ

- 117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明な場合はN T Tの支店、営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムに接続してお使いのときや電話回線によっては“自動設定”に合わせていても正しく選択されないことがあります。そのときは、ご自分で合わせてください。

# 操作をする前に知っておいていただきたいこと

## 電話をかける／受けるときは

子機を充電器からとり上げ

電話をかけるときは

クイック通話が設定されているとき、充電器からとり上げた後、何も操作をしないでいると、約5秒後に 外線ボタン が点滅し、“ピーピー…”と警告音が約10秒間鳴り、電話は切れます。



- 電話をかけるときは、約15秒以内に、外線ボタン かダイヤルボタン を押してください。
- クイック通話は解除することもできます。(65ページ)

盗聴防止について

子機での通話は電波を使用しているため、第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には親機をお使いになることをおすすめします。

操作ができないときは

- 親機、または、他の子機を使用中に使おうとすると警告音が鳴ります。(子機のみ)

親機を使用中は

“ピピピ”と鳴ります。

他の子機使用中は

“ピピピピピ”と鳴ります。

- 操作が終わってから、お使いください。



電話がかかってきたとき、子機の

呼び出し音は親機より遅れて鳴ります

子機で電話を受けるときは、子機の呼び出し音が鳴り始めてから電話を受けてください。鳴る前に受けると、電話がつながらないことがあります。そのときは、もう一度 外線ボタン を押してください。

## 登録／設定(“ON”、“OFF”)／確認／録音をするときは

操作手順について

本文中では、親機と子機の操作方法が同じ場合、右記のようなイラストで説明しています。



このとき、親機は  で、子機は  で操作します。

登録／設定(“ON”、“OFF”)／確認操作を行うときは

操作終了後、約30秒間表示はそのままです。表示を早く消したいときや、操作を間違えたときは、取消ボタン を押し、最初からやり直してください。

録音時間／件数がいっぱいときは

「録音がいっぱいです」／「これ以上録音できません」と聞こえ、録音できません。また、録音中にいっぱいになったときもガイドが聞こえ、録音を終わります。

ボタンを押す間隔は約30秒以内です

約30秒を過ぎると“ピピピピピ”と鳴ります。最初からやり直してください。

※西暦・日付・時刻を合わせるとき(21ページ)は、ボタンを押す間隔は異なります。

電話番号などの入力中に


押し間違えたときは

取消ボタン を押し、最初から入力し直してください。

準備

操作をする前に知っておいていただきたいこと

親機の 機能ボタン を押して、選択ボタン を  
押すと、いろいろな機能の登録やON/OFFが  
できます。

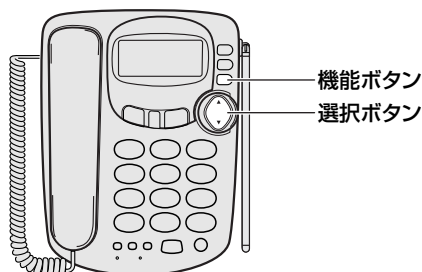



## 準備


## 選択ボタンでできる機能一覧表

## 親機

表示部	機能名	機能内容	お買い上げ時の初期状態	参照ページ
F1	呼び出し音量	外線、内線、ドアホンの呼び出し音量の調節	大	39
F2	呼び出し音質	外線、内線、ドアホンの呼び出し音質の調節	標準	39
F3	モーニングコール	モーニングコールの時刻設定、ON/OFF	OFF 7:00	63
F4	日時の設定	日時の設定	2000年1月1日 0:00	21
F5	自作着信メロディー	着信メロディーの登録、再生、編集、消去	登録なし	59
F6	マルチ転送	マルチ転送のON/OFF、転送先の登録、消去	OFF 登録なし	66
F71	トールセーバー	トールセーバーの設定	用件なし 5回/用件あり 2回	55
F72	リモート・ターン・オン	リモート・ターン・オンのON/OFF	ON	62
F73	録音時間	録音時間の切り替え（オート、30秒、応答専用）	オート	48
F74	暗証番号	暗証番号の登録、消去	登録なし	22
F80	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイのON/OFF	OFF	71
F81	番号おたずね	番号おたずねのON/OFF	OFF	79
F82	非通知ガード	非通知ガードのON/OFF	OFF	80
F83	すき・すきコール	すき・すきコールのON/OFF	OFF	77
F84	てきちゅうコール	てきちゅうコールの登録、消去、ON/OFF	OFF 登録なし	78
F9	ダイヤル種別	ダイヤル種別の切り替え（ブッシュ、10PPS、20PPS、オート）	オート	17
F0	α-ALPHA5Lite	自宅の電話番号の登録、α-ALPHA5LiteのON/OFF	登録なし ON	25

※表示は 選択ボタン の  を押した例です。  を押した場合は、逆順に表示されます。

子機の 機能ボタン を押した後で、▲▼(メニュー) ボタン を押すと、いろいろな機能の登録やON/OFFができます。

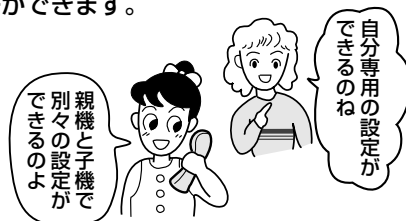

機能ボタン  
▲▼(メニュー) ボタン

準備

表示部	機能名	機能内容	お買い上げ時の初期状態	参照ページ
F1	呼び出し音量	外線、内線、ドアホンの呼び出し音量の調節	大	39
F2	呼び出し音質	外線、内線、ドアホンの呼び出し音質の調節	標準	39
F3	モーニングコール	モーニングコールの時刻設定、ON/OFF	OFF 7:00	64
F4	クイック通話	クイック通話の設定	ON	65
F5	すき・すきコール	すき・すきコールのON/OFF	OFF	77

※表示は ジョイスティック の ▼ を押した例です。 ▲ を押した場合は、逆順に表示されます。

#### お知らせ

- 登録終了後、約30秒間表示はそのままです。表示を早く消したいときは、取消ボタン を押してください。
- 設定や登録操作を行うときは、待ち受け中に操作をしてください。

## ジョイスティックについて

上下左右に押すことによって電話帳の登録や検索、機能の呼び出し、設定などの操作を簡単に行なうことができます。

	▲、▼(メニュー) ボタン	音量ボタン	機能ボタン
ボタン 操 作			
本文中 の表記		音量 ・	機能 ・

ジョイスティックでできる機能一覧表

子機



# 西暦・日付・時刻を合わせるには

西暦・日付・時刻を合わせておくと、用件を聞くととき(52ページ)、録音された日付と時刻をお知らせします。(タイムスタンプ)

※親機の設定が終わると、自動的に子機に転送されます。

用件3件です  
用件1「田村です、  
また電話します」  
11月14日  
午後8時40分です。  
ピー



## 準備

西暦・日付・時刻を合わせる

### 西暦・日付・時刻を合わせるには

受話器を置いたままで

1

**機能** を押す

2



で “F4” を選ぶ

- 「日時」と聞こえます。

3

**機能** を押す

- 現在設定されている日時が10桁で表示されます。

4

ダイヤルボタンで西暦・日付・時刻を続けて入力する

5

**機能** を押す

※時計が動き始めます。

- “ピー”と鳴り、設定されました。

西暦は2桁の数字、月日は4桁の数字、時刻は4桁の数字で合わせてください

例) 1999年12月1日午前2時3分は

9 9 1 2 0 1 0 2 0 3

2000年12月23日午後2時34分は

0 0 1 2 2 3 1 4 3 4

### お知らせ


- 西暦・日付・時刻を入力するとき、ボタンを押す間隔は約1分以内です。時間を過ぎると“ビピビピ”と鳴ります。最初からやり直してください。
- 西暦・日付・時刻を合わせていなくても、α-ALPHA5Liteの手続きが完了(28ページ)すると、自動的に西暦・日付・時刻が設定されます。
- 西暦・日付・時刻がずれると(月差±60秒)、α-ALPHA5Lite(23ページ)の市外回線の選択が正しく行なわれない場合がありますので、定期的に合わせ直すことをおすすめします。
- 待ち受け中は、時刻のみ表示されます。



# 暗証番号を登録するには

マルチ転送の設定(66ページ)や、外出先から留守番機能を操作(リモート操作:56ページ)するには、暗証番号が必要です。

※暗証番号を登録しないと、マルチ転送やリモート操作はできません。お使いになる前に、必ず暗証番号を登録してください。

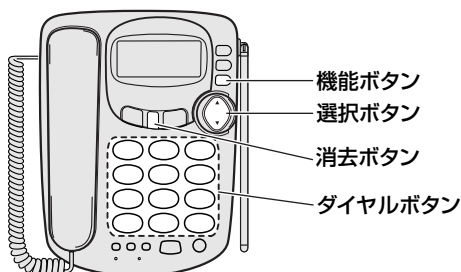

準備

暗証番号

## 暗証番号を登録する

受話器を置いたままで

- 1 **機能** を押す
- 2 **電話機/選択** で“F74”を選ぶ
  - 「暗証番号」と聞こえます。
- 3 **機能** を押す
  - 現在設定されている暗証番号が表示されます。
- 4 ダイヤルボタンで、登録したい暗証番号(4桁の数字)を押す
- 5 **機能** を押す
  - “ピー”と鳴り、設定されました。

## 登録した暗証番号の取り消し

- 1 “1”～“3”の操作をする
- 2 **消去** を押す
  - 表示されている暗証番号が点滅します。
- 3 もう一度 **消去** を押す
  - “ピー”と鳴り、消去されました。

### お知らせ

- 暗証番号をかえるには、もう一度、最初から登録してください。
- 暗証番号の取り消しを行なうと、マルチ転送は“OFF”になります。

# おトクな市外回線を自動的に選ぶ について


α-ALPHA5Liteとは、相手先の場所、曜日、時間帯を自動判定して、KDDIとNTTの通常通話料金※を比較して、おトクな市外回線を自動的に選び、電話代を節約する機能です。

電話をかけるときに、0077のアクセス番号を押す必要がなく、NTTの電話回線を使ってかけるときと同じ操作で利用できます。

※通常通話料金とは、電話会社（KDDI、NTT）の割引サービス適用前の料金です。

## 準備

α-ALPHA5Lite

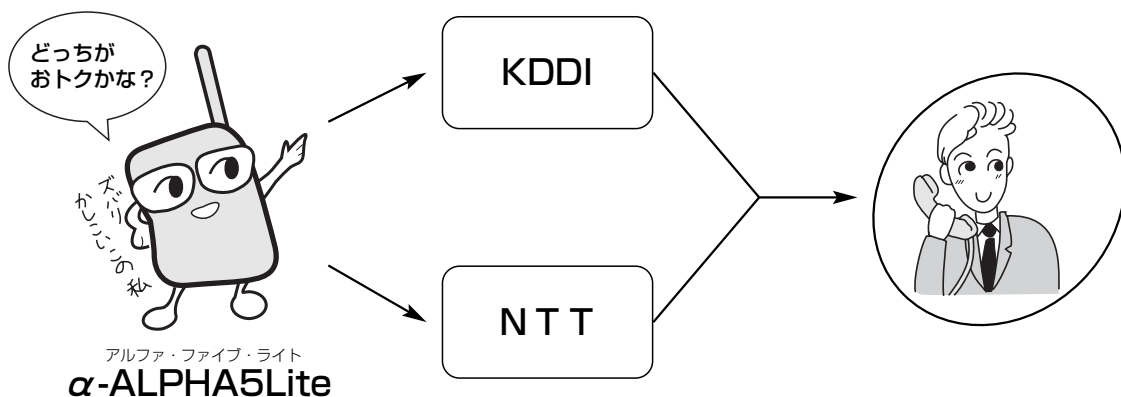


- α-ALPHA5Liteをご利用になるには、必ずKDDIへのご利用申し込みが必要です。

※登録料・基本料はいずれも無料です。


● KDDI：問い合わせ先  0077-772（無料）

受付時間 9：00～21：00（土・日・祝日も受付中）

### ご利用にあたってのお願い

- NTTダイヤルインサービス、二重番号サービスをご利用の場合は、主番号（契約者回線番号）をKDDIに登録する必要があります。
- 本機を、ホームテレホンや構内交換機設備（PBX）に接続したときは、α-ALPHA5Liteはご利用いただけません。α-ALPHA5Lite機能を解除してください。（29ページ）
- ご利用いただく為のアルファスタート（25ページ）、および自宅の電話番号登録操作（27ページ）を行なった場合、NTTのナンバー・ディスプレイサービスにより、お客さまのご利用されている電話番号がKDDIに通知されます。尚、この場合、“通常非通知（回線ごと非通知）”にてNTTと契約されているお客さまの電話番号も「186」が付加され、KDDIへ通知されますので、ご了承ください。
- 次のようなときにはKDDIカスタマーサービスセンターにご連絡ください。
  - ・ NTTや他の電話会社の料金割引サービスをご利用されている場合
  - ・ ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
  - ・ 表示部の  が点灯した後、何らかの理由により消灯または、点滅したとき
  - ・ NTTを除く他の電話会社とご契約されている場合
  - ・ すでにKDDIをご利用の場合
  - ・ 移転等により住所、電話番号に変更があったとき
  - ・ 本機を他機種と取り替えたとき
  - ・ 通話料金・サービスなどに関するお問い合わせ

KDDIカスタマーサービスセンター

 0077-772（無料）

受付時間 9：00～21：00  
（土・日・祝日も受付中）

## α-ALPHA5Liteを利用するには

準備

α-ALPHA5Lite

表示部の $\alpha$ 5ALPHA5Lが点滅しているとき

- はじめて電話番号を登録するとき

※ダイヤルイン子番号に本機を設置される場合は、自宅の電話番号登録を行なってください。

アルファスタート (方法1 : 25ページ)

表示部の $\alpha$ 5ALPHA5Lが点灯し、利用できます。


※同梱されている「α-ALPHA5Liteご利用申し込み書」をご送付いただくと、KDDIの「割引サービス」に同時にお申込みいただけます。

表示部の $\alpha$ 5ALPHA5Lが点灯しているとき

- すでに登録されている電話番号を変更する場合

自宅の電話番号を登録する (方法2 : 27ページ)

KDDIカスタマサービスセンターへ  
ご連絡ください。

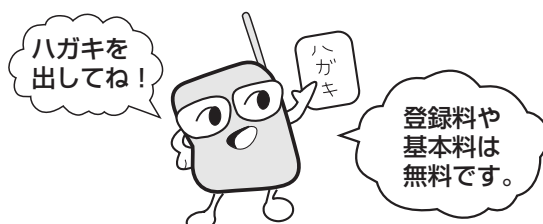

### ◆他社の割引サービス等をご利用されている場合◆

市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割引が適用されなくなる場合がございますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。(23ページ)

- KDDIご利用の登録料金や基本料金は一切かかりません。
- KDDIを利用した通話は、NTTの既設回線のNTT料金も含めてKDDIより請求されます。  
NTTからは、NTTの基本料金とNTTを利用した通話の電話料金が請求されます。
- α-ALPHA5Liteは、各電話会社の割引サービス適用前の通常料金をもとに選択しています。  
なお、KDDI通話料金がNTTと同額の場合は、KDDIを選択します。

### お知らせ

- 利用する新電機を変更したり、電話番号が変更になったときは、データの書き換えが必要です。新しい電話番号を登録した後、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。(23ページ)
- 西暦・日付・時刻を合わせていなくてもα-ALPHA5Liteの手続きが完了すると、自動的に西暦・日付・時刻(21ページ)が設定されます。
- α-ALPHA5Liteを一時的に働かせないで、NTTの市外回線を指定して電話をかけるとき(例えば、市外の天気予報に電話をかけるときなど)は、電話番号を押す前に、**0000**を押してください。

# **5 L** について（利用するには）

## 1

### **α-ALPHA5Liteをご利用いただくための操作をします**

#### 準備

α-ALPHA5Lite

α-ALPHA5Liteをご利用いただくために下記のような操作をします。



操作終了後、本機が自動的にKDDI電話をかけます。（この場合、お客さまの電話番号がKDDIへ通知されます。）

その後、KDDIから本機に、お客さまがお使いになる地域の料金データなどが送信されます。

（オンライン通信：28ページ）

オンライン通信が正常に終了すると、表示部の  が点灯し、α-ALPHA5Lite機能がご利用できます。


#### 操作方法は ー2通りありますー


- 表示部の  が点滅しているとき（本機に電話番号が登録されていない初期状態）  
→アルファスタート（方法1：25ページ）
- 表示部の  が点灯しているとき（移転等により本機に登録されている電話番号を変更する場合等）  
→自宅の電話番号を登録する（方法2：27ページ）

※これらの操作は、お客さまがお使いになる地域の料金データなどを受け取るために必要な操作であり、他の目的に利用するものではありません。

#### アルファスタートで申し込みを行なうとき：方法1

下記のように簡単にご利用いただける申し込み操作です。


アルファスタート後、オンライン通信が正常に終了し表示部の  が点灯すると、α-ALPHA5Lite機能がご利用いただけます。

※お買い上げ時は表示部の  は点滅しています。

### 親機で登録します

受話器を置いたままで

1

 を押す

2



で“F0”を選ぶ

- 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

3

 を押す

- 「ご自宅の電話番号がDDIへ通知されます」と聞こえます。

4

 を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

#### お知らせ




- α-ALPHA5Lite機能は、親機の設定内容が判定基準となります。
- アルファスタートを行なうと、おトクな市外電話をご利用できる準備のため、オンライン通信を行ないます。（28ページ）その後、KDDIより、利用確認の連絡が入る場合があります。

## 付属の「 ご利用申込書」を郵送します

KDDIの「割引サービス」にお申し込みいただけます。

準備

αALPHA5 Lite

だんぜんトーク・だんぜん年割

### ご利用申込書

(KDDI電話サービス申込書兼用)

ボールペンで青ワク内をはっきりと楷書にてご記入ください。

株式会社ディーディーアイ 御中	お申込日	年	月	日
フリガナ	⑩またはサイン			
お名前				
ご住所	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">都 道 府 県</div>			
お申込み 電話番号	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(                      )</span> <span>—</span> </div>			

### 割引サービスのお申込み

○をつけてください。

## だんぜんトーク

+

## だんぜん年割

申込みます


●このお申込みによるKDDI電話サービスの契約はKDDIの電話サービス等契約の範囲によります。●必要に応じ、お客様の電話番号、住所、氏名等についてKDDIがNTTより情報の提供を受けることがあります。●リンク電話・共同電話・着信専用電話等は、ご利用はできません。●KDDI電話サービス(0077・0078)の利用休止のお申込みをされた電話番号については、本申込書をもって利用休止の解約があったものとして取扱いします。また、KDDIの電話サービスを解約され、利用休止を希望される場合には、別途お申込みが必要となります。

電話機ご購入時に、店頭でのお申込みがお済みでないお客様は、本状にご記入のうえすぐにご投函ください。

先AC

申し込みされる方の名前と住所、  
ご利用いただく電話番号を記入します。

### お知らせ

- アルファスタートを行うと、本機が自動的にKDDIに電話をかけます。その際、NTTのナンバー・ディスプレイサービスにより、お客さまのご利用されている電話番号がKDDIへ通知されます。尚、この場合、「通常非通知（回線ごと非通知）」にてNTTと契約されているお客さまの電話番号も「186」が付加され、KDDIへ通知されますので、ご了承ください。
- アルファスタートは  が点滅している時のみ、ご利用いただけます。移転等により本機にすでに登録されている電話番号を変更する場合は、アルファスタートはご利用いただけません。

# **5** ALPHA L について（利用するには）

# 1

## **α-ALPHA5Liteをご利用いただくための操作をします**

準備

α-ALPHA5Lite

### 自宅の電話番号を登録して申し込みを行なうとき：方法2


本機にすでに登録されている電話番号を変更する場合または、ダイヤルイン子番号に本機を設置した場合などは、下記の利用準備操作をしてください。

※お買い上げ時は表示部の  は点滅しています。

### 親機で登録します

受話器を置いたままで

## 1

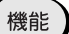 を押す

## 2



で“F0”を選ぶ

- 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

## 3

1

を押す


- 「あなたの電話番号を市外局番から入力してください」と聞こえます。

## 4

自宅の電話番号を市外局番から押す

- ※10桁以外の番号を入力した場合は“5”の操作をすると“ピピピピピ”「もう一度市外局番から入力してください」と聞こえます。  
もう一度“4”の操作からやり直してください。


## 5

 を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

### 登録した電話番号を変更するには

電話番号が変更になった場合は、最初から自宅の電話番号を登録し直してください。前の番号は自動的に書き換えられます。



- 自宅の電話番号を登録すると、おトクな市外電話をご利用できる準備のためのオンライン通信を行ないます。(28ページ) その後、利用確認の連絡が入る場合があります。
- 以前よりKDDIを利用されている方は、自宅の電話番号を登録後、KDDIカスタマーサービスセンターへご連絡ください。
- PHS、携帯電話の番号は登録しないでください。

## 2

## 登録が終わると


アルファスタート、または、自宅の電話番号を登録します

約1時間後

本機が自動的にKDDIへ電話をかけます

オンライン通信

約5分間



 が点灯します

※アルファスタート、または、自宅の電話番号を登録した後、KDDIから利用準備、または、確認の連絡が入ることがあります。

- 表示部の  が消灯します。



この表示が点灯すればα-ALPHA5Liteが使えるヨ!


- KDDIから料金データなどを受け取るため、技術的に必要な動作です。(料金無料)  
他の目的に使用するものではありません。
- KDDIから料金データが、電話回線を通じて送られてきます。(オンライン通信)
- オンライン通信終了後、表示部の  が点灯します。
- 電話をかけるとき、KDDI「0077」を選択すると、表示部の  が約5秒間点滅します。  
(子機は通話終了後に“新電電”が点灯します。)

準備

α-ALPHA5 Lite

## オンライン通信とは？





通話料金のおトクな市外回線を選択するために必要な料金データを、DDIから送ってもらう通信のことです。

- オンライン通信には、本機からKDDIへ自動的にかける場合と、KDDIからかかってくる場合があります。
- オンライン通信の電話がかかってきたとき、本機で電話を受けると、“ピポバ”音の後に「こちらはKDDです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございました。」とアナウンスが聞こえ [-ddi -] が点滅します。  
電話を切って約5分間お待ちください。  が点灯すると使えます。
- オンライン通信後、着信番号履歴に [-ddi -] と残ります。
- オンライン通信中に電話をかけようとしたときは「オンライン中です。しばらくお待ちください。」とアナウンスが聞こえます。
- 留守録に設定していないときに電話に出ない場合は、呼び出し音が20回鳴ると自動的につながり、オンライン通信が行なわれます。
- 同じ回線につないでいる他の電話機で電話を受けた場合は“ピポバ”音を数回繰り返した後、アナウンスが聞こえ、電話は切れます。オンライン通信はできませんのでKDDIカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

自動的に  
料金のデータを  
新しくするんだ



## お知らせ

- 電話番号が変更になったときは、データの書き換えが必要です。新しい電話番号を登録した後、KDDIカスタマーサービスセンターへご連絡ください。(23ページ)
- 西暦・日付・時刻を合わせていなくてもオンライン通信が終了すると、自動的に西暦・日付・時刻(21ページ)が設定されます。
- α-ALPHA5 Liteを一時的に働かせないで、NTTの市外回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押す前に、  
    を押してください。



# **α-ALPHA5L** について（利用するには）

## α-ALPHA5Liteを利用しない場合は

※お買い上げ時は“ON”になっています。

利用しない場合は、下記の操作で“OFF”にしてください。


### 準備

α-ALPHA5Lite

### 親機で操作します

受話器を置いたままで

**1**  を押す

**2**  で“F0”を選ぶ


- 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

**3**  を押す

**4**  を押す

- “ピー”と鳴り“OFF”になりました。

### 再び、α-ALPHA5Liteを“ON”にするには

左記の“1”～“3”の操作をした後、“4”の操作で  を押す。

- “ビー”と鳴り、“ON”になりました。

※構内交換機に接続している場合は、α-ALPHA5Liteを“ON”にしないでください。

### お知らせ

- ブランチ接続の際は、本機から発信したときのみ、KDDI市外電話自動選択機能、料金表示機能が働きます。本機以外からの発信の際、KDDIを利用しておかけになりたい場合は、市外局番の前に「0077」をダイヤルしてください。この場合、料金表示機能は働きません。
- 親機の西暦・日付・時刻がずれると（月差±60秒）、市外回線の選択が正しく行なわれない場合がありますので、定期的に合わせ直すことをおすすめします。（21ページ）

# 通話料金の表示について

## 通話料金の表示について

KDDI市外電話自動選択機能を利用して通話したときに、通話料金がひとめでわかる料金表示機能がご利用いただけます。

※通話終了後、こちらが電話を切るまで料金表示はカウントされますが、実際の通話料金とは異なります。料金は、あくまで目安です。

※かかってきた電話の通話料金は表示されません。

※親機、子機のそれぞれの表示部に通話料金が表示されます。(子機は通話終了後に約5秒間表示されます。)  
下記の操作で“ON/OFF”ができます。

次のようなときは、通話料金は表示されません

- フリーダイヤル (0120)
- 携帯電話、PHS (070、090など)
- ダイヤルQ2サービス (0990)
- 1から始まる3桁の電話番号 (104や177など)
- ナビダイヤル (0570)
- その他、エンジェルライン (0190)、  
テレドーム (0180) などの特殊ダイヤルサービス

準  
備


通  
話  
料  
金  
表  
示

## 通話料金を表示しないようにするには

### 親機で操作します

受話器を置いたままで

1  を押す

2  で “F0” を選ぶ

- 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

3  を押す

4  を押す

- “ピー” と鳴り、“OFF” になりました。

### 再び、通話料金を表示させるには

左記の“1”～“3”の操作をした後、“4”の操作で

 を押す。

- “ピー” と鳴り、“ON” になりました。

### お知らせ

- 構内交換機やホームテレホンシステム、または、ISDNターミナルアダプタなどに接続して使用しているときは、通話料金が表示されない場合があります。
- キャッチホンやトリオホンサービスをご利用のときは、通話料金が正確に表示されないことがあります。
- 通話料金の表示は、おおよその目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

# 親機で電話をかける／受けるには


## 電話

かける／受ける

親機

### 電話をかけるには

1 受話器をとり上げる

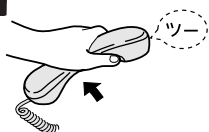

2 電話番号を押す




- 表示部に電話番号が表示されます。

3 通話をする



- 通話中は通話時間が表示されます。


4 通話が終わったら 受話器を戻す

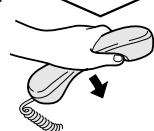

- 約5秒後に表示が消えます。


### 番号を表示させてからかけるには

1 電話番号を押す

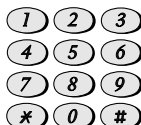

- 表示部に電話番号が表示されます。

2 受話器をとり上げる

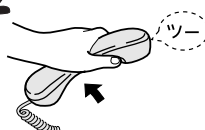

- 表示されている電話番号に電話をかけます。

3 通話をする



- 通話中は通話時間が表示されます。

4 通話が終わったら 受話器を戻す



- 約5秒後に表示が消えます。

### 電話を受けるには

呼び出し音が鳴ったら




受話器をとり上げ  
通話をする

- 通話中は通話時間が表示されます。

通話が終わったら

受話器を戻す



- 約5秒後に表示が消えます。




通話中の相手の声の大きさ(受話音量)、呼び出し音の大きさ(呼び出し音量)、呼び出し音の音質(呼び出し音質)を調節するときは、39、40ページをご覧ください。

#### お知らせ

- α-ALPHA5Lite (23ページ) を一時的に働かせないで、NTTの市外回線を指定して電話をかけるとき(例えば、市外の天気予報に電話をかけるときなど)は、電話番号を押す前に 0 0 0 0 を押してください。
- 通話時間の表示はおおよその目安です。交換機によっては電話をかけたときの通話時間が表示されない場合があります。


# 子機で電話をかける／受けるには

## 電話をかけるには

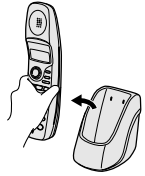
**1**  充電器からとり上げる  
※または、**外線** を押す。


**2**  電話番号を押す

**3**  通話をする

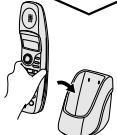
**4**  通話が終わったら 充電器に戻す  
※または、**切** を押す。  
● 通話終了後、約5秒間 通話時間が表示されます。

## 番号を表示させてからかけるには

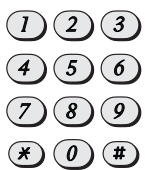**1**  電話番号を押す  
● 表示部に電話番号が表示されます。

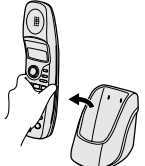**2**  充電器からとり上げる  
※または、**外線** を押す。  
● 表示されている電話番号に電話をかけます。

**3**  通話をする

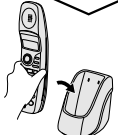**4**  通話が終わったら 充電器に戻す  
※または、**切** を押す。  
● 通話終了後、約5秒間 通話時間が表示されます。


電  
話


か  
け  
る  
／  
受  
け  
る

子  
機

## 電話を受けるには

呼び出し音が鳴ったら

 充電器からとり上げ 通話をする  
※または、**外線** を押す。

 通話が終わったら 充電器に戻す  
※または、**切** を押す。  
● 通話終了後、約5秒間 通話時間が表示されます。



通話中の相手の声の大きさ(受話音量)、  
呼び出し音の大きさ(呼び出し音量)、  
呼び出し音の音質(呼び出し音質)を  
調節するときは、39、40ページを  
ご覧ください。


### お知らせ

- α-ALPHA5Lite (23ページ)を一時的に働かせないで、NTTの市外回線を指定して電話をかけるとき(例えば、市外の天気予報に電話をかけるときなど)は、電話番号を押す前に **0 0 0 0** を押してください。
- 通話時間の表示はおおよその目安です。交換機によっては電話をかけたときの通話時間が表示されない場合があります。

# 手ぶらで電話をかける／受けるには

家族みんなで通話をするときや、手がはなせないときなどに便利です。

※通話をするときは、マイクから約50cm以内をめやすにお話してください。

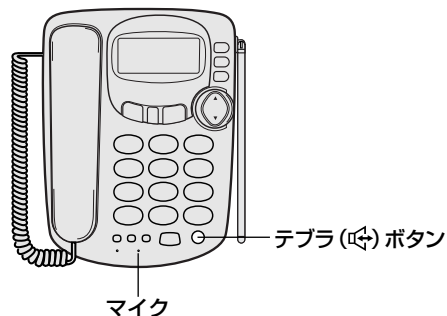

## 電話

### テブラ通話

#### 親機で

#### 電話をかけるには

- 1** 電話番号を押す  

  - 表示部に電話番号が表示されます。
- 2** テブラ (📞) ボタンを押す  





  - 表示されている電話番号に電話をかけます。
- 3** マイクに向かって通話をする  

  - 通話中は通話時間が表示されます。
- 4** テブラ (📞) ボタンを押す  

  - 約5秒後に表示が消えます。

※テブラ (📞) ボタン を押してから、ダイヤルすることもできます。

#### 電話を受けるには

- 呼び出し音が鳴る  
  
**1** テブラ (📞) ボタンを押す  

- 2** マイクに向かって通話をする  

  - 通話中は通話時間が表示されます。
- 3** テブラ (📞) ボタンを押す  

  - 約5秒後に表示が消えます。



テブラ通話中の相手の声の大きさ（スピーカー音量）を調節するときは、40ページをご覧ください。

#### お知らせ

- 親機でテブラ通話中に受話器をとり上げると、受話器での通話になります。
- 受話器で通話中に、テブラ通話にかえたいときは、テブラ (📞) ボタン を押した後、受話器を戻してください。

# (テブラ通話)

## テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞きとりにくくなります。テブラ通話は静かなところで話してください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話しが終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手がお待たせメロディーを流したとき、メロディーが聞きとりにくくなる場合があります。



## 子機で

### 電話をかけるには

- 1** **電話番号を押す**  
● 表示部に電話番号が表示されます。
- 2** **テブラ (🔊) ボタンを押す**  
● 表示されている電話番号に電話をかけます。
- 3** **マイクに向かって通話をする**
- 4** **切ボタンを押す**  
※または、充電器に戻す  
● 通話終了後、約5秒間通話時間が表示されます。

※テブラ (🔊) ボタン を押してから、ダイヤルすることもできます。

### オンフックモード

テブラ通話で時報や天気予報のサービスを聞いているときなど、スピーカーから聞こえる声が聞きとりにくくなります。相手の声を聞くだけの場合は、下記の操作でオンフックモードを“ON”にすることをおすすめします。(こちらの声は相手に聞こえなくなります。)

親機……………テブラ通話中に 留守ボタン を2秒以上(“ピピッ”と鳴るまで)押す。

子機……………テブラ通話中に テブラボタン を2秒以上(“ピピッ”と鳴るまで)押す。

※操作をするたびに、ON/OFFをくり返します。通話を終わると、オンフックモードは“OFF”になります。

### お知らせ

- 子機でテブラ通話中に子機を耳に当てた通話にかえたいときは、充電器からとり上げてください。充電器に置いていない状態でテブラ通話をしているときは、外線ボタン を押してください。
- 子機を耳に当てて通話中にテブラ通話にかえたいときは、テブラ (🔊) ボタン を押してください。

## 電話

### テブラ通話

### 電話を受けるには

- 呼び出し音が鳴る**
- 1** **テブラ (🔊) ボタンを押す**
- 2** **マイクに向かって通話をする**
- 3** **切ボタンを押す**  
※または、充電器に戻す  
● 通話終了後、約5秒間通話時間が表示されます。

# 通話中、お待たせメロディーを流すには

通話中、相手に待っていただく間、メロディーを流すことができます。


※曲名：「エンターティナー」




## 電話

お待たせメロディー


### 親機でお待たせメロディーを流すには

- 1** 通話中に 保留/取消  を押す
- メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。



通話に戻すには

- 2** もう一度 保留/取消  を押す

### 子機でお待たせメロディーを流すには

- 1** 通話中に 保留  を押す
- メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

通話に戻すには

- 2** もう一度 保留  を押す
- ※または、外線  を押す。

## メロディーが流れているとき……

### 親機

- 受話器を戻しても電話は切れません。

このとき、スピーカーからメロディーが聞こえます。  
受話器を、とり上げると通話に戻ります。



### 子機

- 充電器に戻したり、切ボタンを押しても電話は切れません。

このとき、親機のスピーカーからメロディーが聞こえます。  
充電器に戻したときは、とり上げると通話に戻ります。  
切ボタンを押したときは、外線ボタンを押すと通話に戻ります。

※子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器からとり上げてもメロディーは止まりません。  
通話に戻すには、保留ボタンを押してください。

### お知らせ

- 親機のスピーカーから約5分間メロディーを流し続けると、自動的に電話は切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 親機のスピーカーからメロディーを流しているときに相手が電話を切ると、メロディーが止まり、電話が切れることがあります。



# 電話をかけ直すには（再ダイヤル）


相手が話し中や留守などで電話がつかないときなど簡単な操作で最後にかけた相手に電話をかけ直すことができます。  
※親機と子機は、別々の相手にかけ直すことができます。



## 親機で

### かけ直すには

#### 1 受話器をとり上げる



#### 2 再ダイヤル を押す

● 親機で最後にかけた電話番号に電話をかけます。

## 子機で

### かけ直すには

#### 1 充電器からとり上げる

※または、 を押す。



#### 2 再ダイヤル を押す


● 子機で最後にかけた電話番号に電話をかけます。

### 表示させてからかけ直すには

受話器を置いたままで


#### 1 再ダイヤル を押す

#### 2 受話器をとり上げる

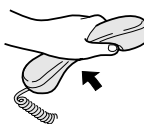

● 親機で最後にかけた電話番号に電話をかけます。


### 表示させてからかけ直すには

充電器からとり上げたときは  を押した後に

#### 1 再ダイヤル を押す

#### 2 充電器からとり上げる

※または、 を押す。



● 子機で最後にかけた電話番号に電話をかけます。

## お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は、最大16桁です。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがあります。
- 最後にかけた電話番号を他の人に知られたくないときは、一度電話を切った後、再び受話器（子機）をとり上げてダイヤルボタンのいずれかを押し、親機（充電器）に戻してください。


# 電話帳を使うには

あらかじめ、よくかける相手の電話番号を登録しておく、簡単な操作で検索し、電話をかけることができます。

※親機、子機にそれぞれ20件の電話番号を登録することができます。



登録操作の“3”で機能ボタンを押した後、電話番号が表示されている間に 機能ボタン を数回押して、それぞれの相手に異なる呼び出し音やメロディーを選ぶことができます。(76、77ページ)

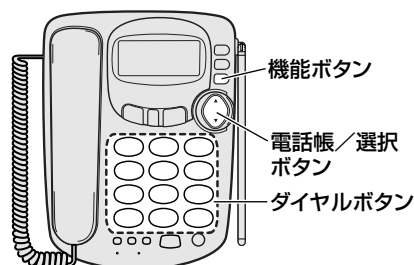


## 電話

電話帳を使うには

親機

### 親機の電話帳に登録するには

受話器を置いたままで

1  で、“-----”を表示させる

2 登録したい電話番号を市外局番から押す


※最大16桁登録できます。

3  を押す

● “ビー” と鳴り、登録されました。

### 登録した電話番号を消去するには



1  を押し、消去したい電話番号を表示させる

2  を押す

● 表示されている電話番号が点滅します。

3 もう一度  を押す


● “ビー” と鳴り、消去されました。

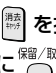
※誤って  を押したときは、電話番号が点滅している間に  を押すと消えません。

### 電話帳を使って電話をかけるには

1 受話器をとり上げる

※または、 を押す。


2  で、かけたい電話番号を表示させる

3  (発信) を押す

● 表示されている電話番号に電話をかけます。

### 表示させてからかけるには


受話器を置いたままで




1  で、かけたい電話番号を表示させる

2 受話器をとり上げる

※または、 を押す。

● 表示されている電話番号に電話をかけます。





- ボース
- 、、 も1回につき1桁と数えます。表示部には [H]、[O]、[P] と表示されます。
  - すでに登録されているときに、上書きすることはできません。電話番号を消去した後で、登録し直してください。




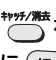


## 子機の電話帳に登録するには

充電器からとり上げたときは「切」を押した後に

- 1  で、“-----”を表示させる
- 2 登録したい電話番号を市外局番から押す  
※最大16桁登録できます。
- 3  を押す  
• “ビー”と鳴り、登録されました。

## 登録した電話番号を消去するには




- 1  を押し、消去したい電話番号を表示させる
- 2  を押す  
• 表示されている電話番号が点滅します。
- 3 もう一度  を押す  
• “ビー”と鳴り、消去されました。  
※誤って  を押したときは、電話番号が点滅している間に「切」を押すと消えません。

電  
話

電話帳を使うには



子機

## 電話帳を使って電話をかけるには




- 1 充電器からとり上げる  
※または、 を押す。
- 2  で、かけたい電話番号を表示させる
- 3  (発信) を押す  
• 表示されている電話番号に電話をかけます。

## 表示させてからかけるには

充電器からとり上げたときは「切」を押した後に


- 1  で、かけたい電話番号を表示させる
- 2 充電器からとり上げる  
※または、 を押す。  
• 表示されている電話番号に電話をかけます。

### お知らせ

- 、、 も1回につき1桁と数えます。表示部には [H]、[ロ]、[P] と表示されます。
- すでに登録されているときに、上書きすることはできません。電話番号を消去した後で、登録し直してください。

# 呼び出し音量／呼び出し音質を調節するには

外線呼び出し音、内線呼び出し音、ドアホン呼び出し音の音量や音質を別々に調節できます。

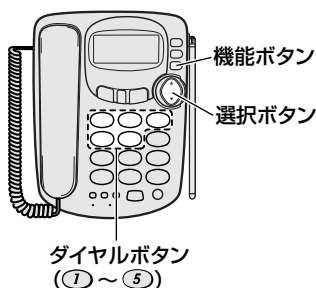

## 電話

呼び出し音量／呼び出し音質

### 呼び出し音量を調節するには

親機：受話器を置いたままで

子機：充電器からとり上げたときは「切」を押した後に

**1** 機能 (親機) か 機能 (子機) を押す

**2** 電話帳/選択 (親機) か 電話帳/選択 (子機) で「F1」を選ぶ

●「呼び出し音量」と聞こえます。(親機のみ)

**3** 調節したい呼び出し音をダイヤルボタンで押す

- ①……外線
- ②……内線
- ③……ドアホン

**4** ダイヤルボタンを押して、音量を合わせる

- ①……切
- ②……小
- ③……大

●調節後の呼び出し音が鳴ります。

※お買い上げ時は、大 に設定されています。

### 呼び出し音質を調節するには

親機：受話器を置いたままで

子機：充電器からとり上げたときは「切」を押した後に

**1** 機能 (親機) か 機能 (子機) を押す

**2** 電話帳/選択 (親機) か 電話帳/選択 (子機) で「F2」を選ぶ

●「呼び出し音質」と聞こえます。(親機のみ)

**3** 調節したい呼び出し音をダイヤルボタンで押す

- ①……外線
- ②……内線
- ③……ドアホン

**4** ダイヤルボタンを押して、音質を合わせる

<外線>


- ①……低音
- ②……標準
- ③……高音
- ④……固定メロディー「ノクターン」(親機のみ)
- ⑤……自作メロディー(親機のみ)

<内線／ドアホン>

- ①……低音
- ②……標準
- ③……高音

●調節後の呼び出し音が鳴ります。


※お買い上げ時は 標準 に設定されています。



● 呼び出し音量を 切 にしたときは、「ピピッ」と鳴ります。

# 受話音量／スピーカー音量を調節するには

通話中の相手の声の大きさ（受話音量）やスピーカーから聞こえる音量（テブラ通話中の相手の声、留守番機能を操作しているときなど）を調節できます。

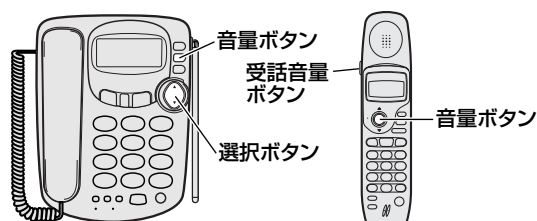

## 親機で通話中の相手の声の大きさ（受話音量）を調節するには



外線、内線、ドアホン通話中に調節します。

- 1 通話中に **音量** を押す
- 2  で音量を合わせる  
標準 (  ) ↔ 大 (  )
- 3 **音量** を押す

※お買い上げ時は、標準 に設定されています。

## 子機で通話中の相手の声の大きさ（受話音量）を調節するには

外線、内線、ドアホン通話中に調節します。

- 通話中に  を押す
- 押すたびに 標準 ↔ 大 に調節できます。
  - ※  を押して調節することもできます。




※お買い上げ時は、標準 に設定されています。

### お知らせ

- 内線通話、ドアホン通話の音量も、同時に調節されます。
- テブラ通話中の音量は、スピーカー音量で調節してください。

## 親機のスピーカー音量を調節するには



外線、内線、ドアホンのテブラ通話中に調節します。（留守番機能を操作しているときも調節できます。）

- 1 **音量** を押す
- 2  で音量を合わせる  
 で 切、小 → 大（8段階）に、  
 で 大 → 小（8段階）、切に  
切り替わります。
- 3 **音量** を押す

※お買い上げ時は、最大 より2段階小さい音量に設定されています。

## 子機のスピーカー音量を調節するには

外線、内線、ドアホンのテブラ通話中に調節します。


- テブラ通話中に  を押す
- 押すたびに 標準 ↔ 大 に調節できます。
  - ※  を押して調節することもできます。

※お買い上げ時は、標準 に設定されています。

電  
話

受話音量／スピーカー音量

# 親機と子機で通話するには

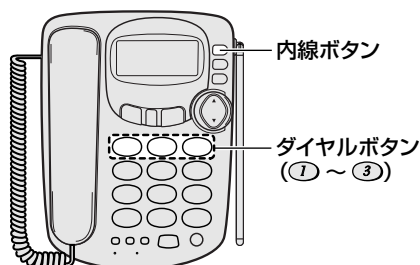

## 親機から子機を呼び出すには

受話器を置いたままで

**1** **内線** を押す

**2** 呼び出したい子機の番号を押す

① を押すと……子機1を

② を押すと……子機2を

③ を押すと……子機3を

呼び出します。

※呼び出しを途中でやめるには、内線ボタン を押す。

子機を呼び出す

**3** 相手の声が聞こえたら  
マイクに向かって通話  
をする



※受話器をとり上げると、受話器での通話になります。

通話が終わったら

**4** **内線** を押す

※受話器で通話をしているときは、受話器を戻す。

子機が呼び出されたときは

最大約20秒間呼び出します。

ブルブル  
ブルブル  
ブルブル



応答するには

- 約20秒以内に充電器からとり上げるか、  
内線ボタン を押してください。

内  
線

内  
線  
通  
話

## 内線通話中に電話がかかってきたときは

内線通話は自動的に終了し、親機と子機から呼び出し音が聞こえます。

親機で電話を受けるには：

- テブラ通話中は、受話器をとり上げる
- 受話器で通話中は、受話器を戻し、再びとり上げる


子機で電話を受けるには：

- **外線** を押す  
※または、充電器からとり上げる。

### お知らせ

- 親機、または、子機でテブラ通話中(内線通話中)に、耳に当てた通話にかえるには：  
親機 …………… 受話器をとり上げる  
子機 …………… 充電器からとり上げる  
※子機を充電器に置いていないときは、耳に当てた通話にかえることはできません。

# (内線通話)

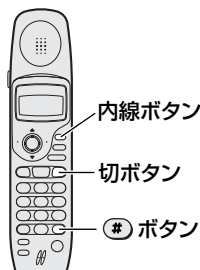

## 子機から親機を呼び出すには

充電器からとり上げたときは「切」を押した後に

**1** 内線 ON を押す

**2** # を押す

※呼び出しを途中でやめるには、切ボタン を押す。

親機を呼び出す

**3** 相手の声が聞こえたら  
マイクに向かって通話  
をする



※子機を充電器に置いていないときは、耳に当てて通話をします。

通話が終わったら

**4** 切 を押す

※または、充電器に戻す。

親機が呼び出されたときは

最大約20秒間呼び出します。

ブルルル  
ブルルル  
ブルルル



応答するには

- 約20秒以内に受話器をとり上げるか、内線ボタン を押してください。

内  
線

内  
線  
通  
話

## 呼び出し音について

電話がかかってきたときの呼び出し音



簡易子機間通話のときの呼び出し音



内線通話／保留転送のときの呼び出し音






# 子機と他の子機で通話するには(簡易子機間通話:トランシーバー方式)

トランシーバー感覚(話すときはボタンを押して/聞くときはボタンを離して)で子機どうしで通話をすることができます。  
(TEL-A5は子機増設時)

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。

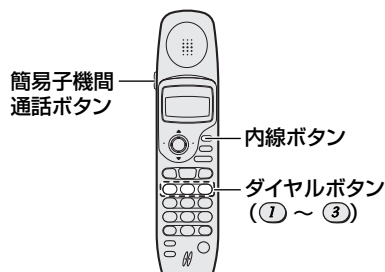

## 内線

## 簡易子機間通話

### 子機から他の子機を呼び出すには

**1** 内線 ON を押す

**2** 呼び出したい子機の番号を押す

- ① を押すと……子機1を
- ② を押すと……子機2を
- ③ を押すと……子機3を 呼び出します。

※呼び出しを途中でやめるには、内線ボタンを押す。

※呼び出し音が鳴り始めるまでに、多少時間がかかります。

**3** 呼び出し音が止まったら

📞 を押したままで “ピピッ” と鳴ってから話す

- 相手の話しを聞くときは、📞 を離してください。

※相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

通話が終わったら

**4** 充電器に戻す

※または、切ボタンを押す。

他の子機が呼び出されたときは  
最大約20秒間呼び出します。

ブルブル  
ブルブル  
ブルブル



充電器からとり上げる

※または、内線ボタンを押す。




- 相手の話しが終わると “ピピポ” と鳴ります。

📞 を押したままで “ピピッ” と鳴ったら話す。

- 相手の話しが終わって “ピピポ” と鳴ったところで

📞 を押すと、スムーズな会話ができます。

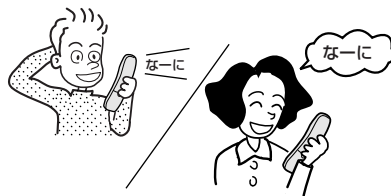

### お知らせ


- 子機間通話中に電話がかかってきたときは、子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。

# 外からかかってきた電話をまわすには（子機間転送）

外からかかってきた電話を子機どうしてまわすとき、  
通話をしてまわすことができます。

（TEL-A5は子機増設時）

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。

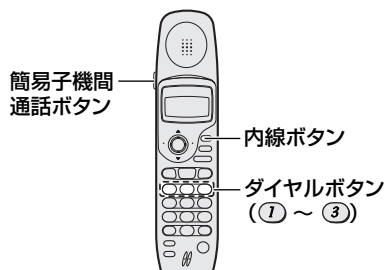

## 子機から他の子機にまわすには

### 1 通話中に を押す

- 外線ボタン が点滅し電話の相手にメロディーが流れます。


### 2 呼び出したい子機の番号を押す


- ①を押すと……子機1を
- ②を押すと……子機2を
- ③を押すと……子機3を 呼び出します。

※呼び出しを途中でやめるには、外線ボタン を押す。

※約20秒間呼び出してもつながらないときは、呼び出しをやめ、電話の相手に戻ります。

### 3 呼び出し音が止まったら

 を押したままで  
“ピピッ”と鳴ってから電話  
をまわすことを伝える

- 相手の話しを聞くときは、 を離してください。

※外線ボタン を押すと、電話の相手に戻ります。

電話をまわす  
ときは


### 充電器に戻す

※または、切ボタン を押す。

- 他の子機が外線につながります。
- ※電話をまわさないときは、外線ボタン を押すと電話の相手に戻ります。

他の子機が呼び出されたときは

最大約20秒間呼び出します。

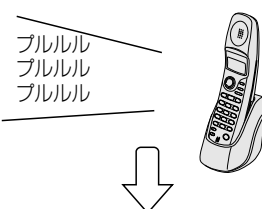


充電器からとり上げる


※または、内線ボタン を押す。



※ナンバー・ディスプレイ契約時は、表示部に相手の電話番号が表示されます

- 相手の話しが終わると“ピピポ”と鳴ります。  
 を押したままで“ピピッ”と鳴ったら話す。

相手が電話を切ると、他の子機が外線につながります。（テブラ通話）

- 耳に当てた通話にかえたいときは  を押してください。




内  
線

子  
機  
間  
転  
送

# 外からかかってきた電話をまわすには

外からかかってきた電話を親機や子機にまわすことができます。

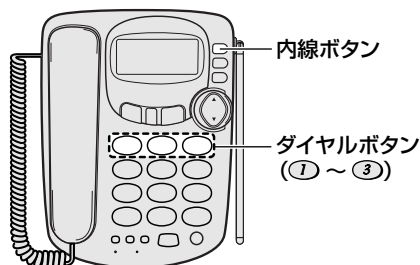

内線

保留転送

## 親機から子機にまわすには

### 1 通話中に **内線** を押す

- 電話の相手にメロディーが流れます。

### 2 呼び出したい子機の番号を押す

- ① を押すと……子機1を
- ② を押すと……子機2を
- ③ を押すと……子機3を 呼び出します。

※呼び出しを途中でやめるには、内線ボタン を押す。

子機を呼び出す

### 3 つながったら電話をまわすことを伝える

※20秒間呼び出してもつながらない時は、自動的に電話の相手に戻ります。

通話が終わったら

### 4 受話器を戻す

※テブラ通話をしているときは  
テブラ (T) ボタン を押す。

- メロディーが止まり、子機で通話ができます。
- ※内線ボタン を押すと、電話の相手に戻ります。

子機が呼び出されたときは

最大約20秒間呼び出します。

ブルブル  
ブルブル  
ブルブル



応答するには

- 約20秒以内に充電器からとり上げるか、  
内線ボタン を押してください。

※ナンバー・ディスプレイ契約時は、子機の表示部に相手の電話番号が表示されます。

## こんなまわし方もあります

自分一人で子機にまわすことができます

### 1 通話中に **保留/取消** を押す

- 電話の相手にメロディーが流れます。


### 2 受話器を戻す

- スピーカーからメロディーが聞こえます。

### 3 子機のところへ行き、充電器からとり上げる

- ※または、外線ボタン を押す。
- メロディーが止まり、子機で通話ができます。

# (保留転送)

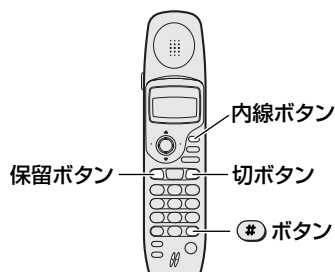

## 子機から親機にまわすには

### 1 通話中に 内線 ON を押す

- 外線ボタン が点滅し、電話の相手にメロディーが流れます。

### 2 # を押す

- ※呼び出しを途中でやめるには、外線ボタン を押す。

親機を呼び出す

### 3 つながったら電話をまわすことを伝える



- ※20秒間呼び出してもつながらないときは、自動的に呼び出しを終了します。🎵 を押して電話の相手に戻してください。

通話が終わったら


### 4 充電器に戻す

- ※または、切ボタン を押す。

- メロディーが止まり、親機で通話ができます。
- ※外線ボタン を押すと、電話の相手に戻ります。

親機が呼び出されたときは

最大約20秒間呼び出します。

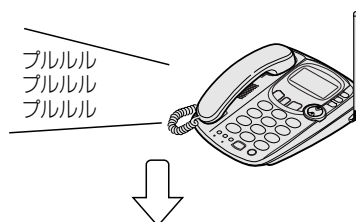

応答するには

- 約20秒以内に受話器をとり上げるか、内線ボタン を押してください。

- ※ナンバー・ディスプレイ契約時は、親機の表示部に相手の電話番号が表示されます。契約していないときは、表示部に“-E-”が表示されます。

内線

保留転送

## こんなまわし方もあります

自分一人で親機にまわすことができます

### 1 通話中に 保留 🎵 を押す

- 外線ボタン が点滅し、電話の相手にメロディーが流れます。

### 2 充電器に戻す

- ※または、切ボタン を押す。

- 外線ボタン が消灯し、親機のスピーカーからメロディーが聞こえます。

### 3 親機のところへ行き、受話器をとり上げる

- メロディーが止まり、親機で通話ができます。


# 留守番電話のしくみ

## 1 留守録にしておく…

51ページ



## 2 用件が録音されると

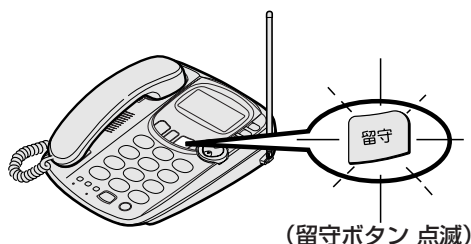

## 3 帰宅したときに聞かことができます

52ページ



●外出先から聞かすることもできます。(56ページ)

## 録音がいっぱいになると

相手の用件を録音中に録音がいっぱいになったときは「録音がいっぱいです」と聞こえ、電話は自動的に切れます。

応答メッセージは“応答専用”の固定応答メッセージにかわります。

相手の用件は録音できません。

※再び用件を録音するには、いらない録音内容を消してください。(50、52、57ページ)

## 留守中にはこんなことをしています

### 1 電話がかかると、呼び出し音が5回鳴り、つながります




●用件が録音されたときや、“応答専用”のときは2回でつながります。

※つながるまでの呼び出し音の回数をかえるには55ページ。

### 2 応答メッセージを流します

ただ今出かけております  
ピーと…

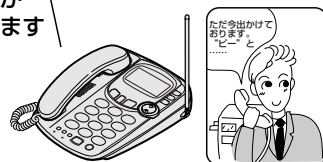

※応答メッセージを選ぶには、51ページ。

※自分で応答メッセージをつくりたいときは、50ページ。


### 3 相手の用件を録音します

田村です  
今日の3時に……



●用件を録音できる時間をかえることができます。“応答専用”のときは録音しません。(48ページ)

### 4 相手が電話を切ると、数秒後に録音を終了します

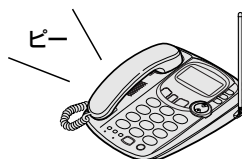

●タイムスタンプで録音された日付と時刻がわかります。(21ページ)


# 留守録の設定をする前に

次ページへつづく→

相手の用件を録音する、1件あたりの時間を3種類にかえることができます。

通常は“オート”での使用をおすすめします。

※お買い上げ時は“オート”に設定されています。

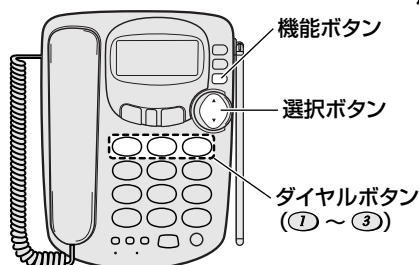

## 録音時間をかえるには

受話器を置いたままで

**1** 機能 ボタンを押す

**2** 電話帳/選択 で“F73”を選ぶ

- 「録音時間」と聞こえます。

**3** ダイヤルボタン で録音時間を選ぶ

- ① ……応答専用
- ② ……オート
- ③ ……30秒

- “ピー”と鳴り、設定されました。

“応答専用”(0-SEC) ……相手の用件は録音しません。

- 応答メッセージを流し終わると、自動的に電話を切ります。

“オート”(Auto) ……相手が電話を切るまで、最大5分間録音できます。

- 相手が電話を切ると、自動的に録音を終了します。
- 録音が約5分を過ぎると、自動的に録音を終了して電話を切ります。
- 約10秒間、相手が何も話さなかったときは自動的に録音を終了して電話を切ります。

※電話回線の状態や、周囲の雑音等で正しく動かないことがあります。

構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも、正しく動かないことがあります。

そのときは、“30秒”に合わせてお使いください。

“30秒”(30-SEC) ……30秒間録音できます。

- 約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音します。
- 録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話を切ります。
- 相手が何も話さなかったときも、約30秒間録音します。

留守番

留守録の設定をする前に

# 留守録の設定をする前に

## 録音できる時間は

最大約16分録音できます。  
(用件／通話録音／自作応答メッセージ(3種類)の  
合計録音時間)

※音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、音質が悪くなります。

※件数がいっぱいになると、録音時間いっぱいまで  
録音できません。

## 録音できる件数は

●用件／通話録音／自作応答メッセージ(3種類)  
合計……………最大50件

●用件と通話録音の合計件数が親機の表示部に表示され  
ます。

※録音されていないときは、件数は表示されません。

※録音がいっぱいになると、件数いっぱいまで録音  
できません。

留守番

留守録の設定をする前に

## 録音量の表示について

用件／通話録音／自作応答メッセージの録音時間の残量を表示します。

留守録を設定するときや通話録音、自作応答メッセージの録音中、

“E” ～ “F” の間に9コの □ に分かれて表示されます。

録音時間が残りわずかになると、左端の □ が点滅します。

録音時間がいっぱいになると、“E” が点滅します。

E□□□□□□□□□F

⋮

E□□□□□□□F

残り録音量



# 応答メッセージをつくるには（自作応答メッセージ）

あらかじめ録音されている応答メッセージ（固定応答メッセージ）以外に、自分で録音した応答メッセージ（自作応答メッセージ）でも対応できます。

※最大3種類の応答メッセージをつくることができます。

## 自作応答メッセージを録音します

受話器を置いたままで

**1** 留守 ボタン を2秒以上押す

“ビビッ”と  
鳴ったら

**2**


受話器をとり上げ、  
「録音をどうぞ」「ピー  
ピー」と聞こえたら応  
答メッセージを話す  
(最大約16分)

話し終わったら

**3** 受話器を戻す

●ガイドが聞こえ、録音されました。


## すべての自作応答メッセージを消すには（全消去）

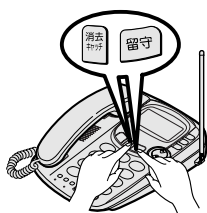

消去ボタン を押した  
まま 留守ボタン を  
押す。留守ボタン が点  
滅したら、消去ボタン を  
押す。

●ガイドが聞こえ、すべての自作応答メッセージが消去されました。

## 自作応答メッセージを1件ずつ消すには（部分消去）

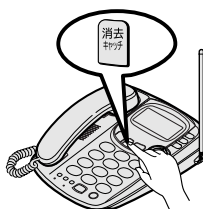

消したい応答メッセ  
ージの再生中に 消去ボタ  
ンを押す。留守ボタン が  
点滅したら、もう一度、  
消去ボタン を押す。

●消去された後、次の応答メ  
ッセージを再生します。

※誤って 消去ボタン を押した  
ときは、留守ボタン が点滅  
している間に 取消ボタン を  
押すと、消えません。

## 自作応答メッセージを確認するには

留守ボタン を押す

- 応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。
- ※留守録に設定したくないときは、応答メッセージの再生終了後、もう一度 留守ボタン を押す。
- ※応答メッセージを選ぶには51ページをご覧ください。

## ◆自作応答メッセージ例◆

### 相手の用件を録音するとき（録音用）

例)「ただ今外出しています“ピー”と鳴りましたらご用件をどうぞ。」

- 48ページの操作で、録音時間を“オート”か“30秒”にするときは、このような応答メッセージを録音してください。

### 相手の用件は録音しないとき（応答専用）

例)「ただ今出かけております。3時頃戻りますので、またお電話ください。」

- 48ページの操作で、録音時間を“応答専用”にするときは、このような応答メッセージを録音してください。

## お知らせ

- 録音中に間違えたときは、間違えた応答メッセージを消してから録音し直してください。
- 自作応答メッセージで録音がいっぱいになったときも、自動的に“応答専用”のメッセージに切り替わります。

留守  
番

自作  
応答  
メッ  
セー  
ジ

# 留守録の設定

あらかじめ録音されている固定応答メッセージを使えば、すぐに留守録に設定できます。


※自分で応答メッセージをつくりたいときは、50ページをご覧ください。

## 留守録に設定するには

受話器を置いたままで



- 留守 が点灯し、応答メッセージを再生します。



- 留守録に設定していないときでも、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、“応答専用”の固定応答メッセージが流れます。相手の用件は録音しませんが、電話の相手には通話料金がかかります。この動作を防ぐには、62ページの操作でリモート・ターン・オンを“OFF”にしてください。

## 留守録を解除するには

留守ボタン を押す

- 留守ボタン が消灯します。

### ◆ 応答メッセージを再生後、こんな声が聞こえたら ◆

- 「録音時間、残りわずかです」  
……残りの録音できる時間が約1分以内のとき
- 「録音がいっぱいです」  
……録音が約16分いっぱい録音されているとき
- 「これ以上録音できません」  
……すでに50件録音されているとき
- 「応答専用です」  
……録音時間が“応答専用”のとき

## 応答メッセージを選ぶには

50ページで作った自作応答メッセージ(3種類)と、あらかじめ録音されている固定応答メッセージの中から選びます。

留守 ボタンを押し、応答メッセージを再生中に 9 を押す。

次の応答メッセージにかかります。(1つ前の応答メッセージにかえたいときは、7 を押す)

※選んだ応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※自作応答メッセージが録音されていないときは、固定応答メッセージの女性⇄男性の順にかかります。

順序

※自作3 → 自作2 → 自作1 → ※固定(女性) → 固定(男性)

※固定：あらかじめ録音されている応答メッセージ

※自作：自分で録音した応答メッセージ

### ◆ 固定応答メッセージについて ◆

#### 相手の用件を録音するとき（録音用）

「ただ今出かけております。“ピー”と鳴りましたらご用件をお話してください。」

- 48ページの操作で録音時間を“オート”か“30秒”にしたとき。

#### 相手の用件は録音しないとき（応答専用）

「ただ今出かけております。また、お電話ください。」

- 48ページの操作で録音時間を“応答専用”にしたとき。


※録音がいっぱいになったときも、自動的にこの応答メッセージに切り替わります。

# 帰宅後、用件を聞くには／消すには（再生／消去）

留守録設定中に用件（通話録音）が録音されると、留守ボタン が点滅します。

また、表示部には録音件数が表示されています。

※留守録を解除したり、用件を再生すると、留守ボタン の点滅は止まります。

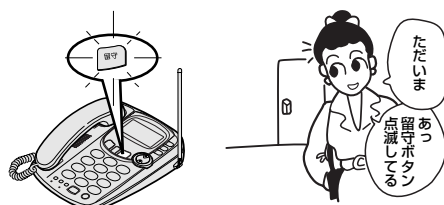

## 用件を聞くには（再生）



再生／通録ボタン を押す

- 録音件数が聞こえた後、用件を再生します。再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。
- ※ナンバー・ディスプレイ契約時は、表示部に相手の電話番号が表示されます。

再生中

用件を再生中に…

- 遅く聞くには（低速再生）… ④ を押す
- 早く聞くには（高速再生）… ⑥ を押す  
(押すたびに速さかわります。)
- 通常の速さに戻すには …… ⑤ を押す
- 次の用件に  
飛びこすには …… ⑨ を押す
- 聞いている用件の  
最初から聞くには …… ⑦ を押す
- 1つ前の用件に  
飛びこすには …… 「用件〇」と聞こえている間に ⑦ を押す
- 再生を止めるには …… 再生 停止 を押す

留守ボタン の点滅が消えます

## すべての用件を消すには（全消去）

消去ボタン を押したまま再生／通録ボタン を押す。留守ボタン が点滅したら、消去ボタン を押す。




- ガイドが聞こえ、すべての用件が消去されます。

## 用件を1件ずつ消すには（部分消去）

消したい用件の再生中に消去ボタン を押す。留守ボタン が点滅したら、もう一度、消去ボタン を押す。

- 消去された後、次の用件が再生されます。
- ※誤って 消去ボタン を押したときは、留守ボタン が点滅している間に 取消ボタン を押すと、消えません。

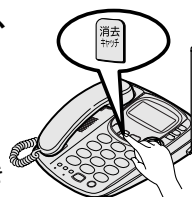

### お知らせ

- 通話録音(62ページ)も用件と一緒に再生／消去されます。
- 用件の再生操作をしたとき録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。
- 外出先から用件を再生／消去することもできます。(57ページ)

留守番


用件の再生／消去

## 再生速度の調節（低速再生・高速再生）

用件の再生速度を調節することができます。(7段階)

用件を再生中に ④ を押すたびに1段階遅くなり、⑥ を押すたびに1段階早くなります。


低速再生中、または、高速再生中に ⑤ を押すと、通常の速さに戻ります。

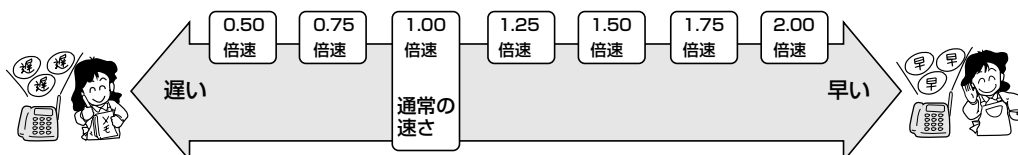

# 子機のリモート操作について（子機リモート）

子機からも、留守録の設定／解除や用件の再生／消去をすることができます。

子機をリモートモードにした後、ダイヤルボタンで操作します。

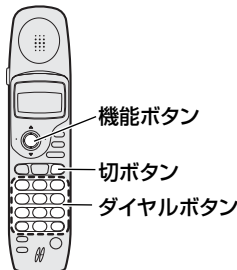

## 子機でリモート操作するには

充電器からとり上げたときは **切** を押した後に

**1** **機能** を2秒以上押す

●ガイドが聞こえ、リモートモードになります。

「リモートをどうぞ」と聞こえたら

**2** **ダイヤルボタン** で操作する

※“ピッ”と鳴る音を確認しながらゆっくり押してください。（ボタンを押すときの“ピッ”と間違えないようにご注意ください。）

「リモートをどうぞ」と聞こえたら

引き続き、他の操作をしなければ、**切ボタン** を押すか、充電器に戻す

●操作をしなければ約10秒後に“ビビビビビ”  
「リモートを終わります」と聞こえます。

用 件	聞く	<b>#</b> （用件のみ）
	聞く	<b>1</b> 、 <b>#</b> （用件、タイムスタンプ、かけてきた相手の電話番号）
	消す （部分消去）	再生中 <b>#</b> → <b>0</b> 、 <b>0</b>
	消す （全消去）	再生後 <b>0</b> 、 <b>0</b>
再生速度	遅い	再生中 <b>4</b>
	早い	再生中 <b>6</b>
	通常	再生中 <b>5</b>
飛びこし 再生	⏮	再生中 <b>7</b>
	⏭	再生中 <b>9</b>
留守録	設定	<b>*</b> 、 <b>1</b>
	解除	<b>*</b> 、 <b>0</b>

留守番

子機リモート

### お知らせ

- リモートモードにすると、「リモートをどうぞ」と聞こえます。約5秒間操作をしなければ、自動的に用件を再生します。用件が録音されていなければ、「用件は録音されていません」と聞こえます。
- 間違ったりリモート操作ボタンを押したときは“ビビビビビ”「もう一度リモートをどうぞ」と聞こえます。10回間違えると“ビビビビビ”「リモートを終わります」と聞こえ、リモートモードを終了します。
- 用件の全内容（用件、タイムスタンプ、相手の電話番号）のうち、相手の電話番号が聞けるのはナンバー・ディスプレイ契約時です。

# 応用機能（居留守）


## 居留守機能を使うには ー親機のみー

### ◆留守録に設定しているとき◆

相手の声確かめてから電話に出ることができます。



受話器をとり上げると通話ができます。

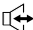※または、テブラ（）ボタンを押す。

●録音は止まります。




※電話に出たくないときは、そのままにしておくと、用件を録音した後、電話は切れます。

### ◆留守録に設定していないとき◆

呼び出し音が鳴っている間でも、留守録に設定することができます。

※ナンバー・ディスプレイ契約時は、相手の電話番号を確認してから留守録に設定することができます。

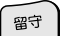呼び出し音が鳴っている間に、 を押す

●応答メッセージが聞こえます。

※応答メッセージの再生中に  か  を押すと、応答メッセージが選べます。

また、応答メッセージの再生中に  を押して、再生を止めることもできます。


留守番

応用機能

# 呼び出し音の回数をかえるには

留守録に設定しているとき、電話がつながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数を2~9回にかえることができます。

※お買い上げ時は、5回(用件が録音されているときは2回)でつながります。

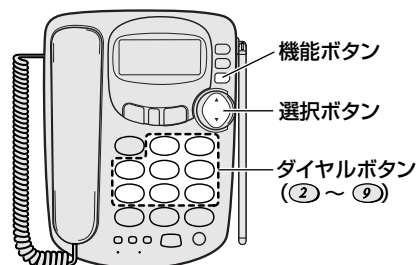

## 親機で呼び出し音の回数を登録します

受話器を置いたままで

**1** 機能 を押す

**2** 電話帳/選択 で“F71”を選ぶ

●「トールセーバー」と聞こえます。

**3** 用件が録音されていないときの呼び出し回数 (2~9) を押す  
例) 5 : 5回呼び出します。

**4** 用件が録音されているときの呼び出し回数 (2~9) を押す  
例) 2 : 2回呼び出します。

※間違っただけの場合は“5”の操作をする  
と“ピピピピ”と聞こえます。  
もう一度“3”の操作からやり直してください。


**5** 機能 を押す

●“ピー”と鳴り、登録されました。

## 外出先から用件の有無を確認するには (トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件の有無がわかります。

- 用件が録音されていれば …… 2回でつながります
- 用件が録音されていないときは … 5回でつながります

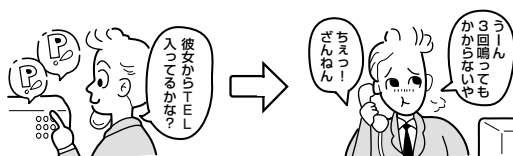

※呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、  
すぐに電話を切れば、電話料金が節約できます。

※電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の回数や、本機で聞こえる回数が登録した回数と異なる場合があります。

## トールセーバーを利用するときは

“3”で押す数字を“4”で押す数字より大きくしてください。

3回以上あけることを、おすすめします。

例)

“3”で 7 を押す : 7回呼び出します

“4”で 4 を押す : 4回呼び出します

## お知らせ

- 呼び出し音の回数をかえるには、もう一度最初から登録してください。
- “応答専用”のときは、“4”で押した呼び出し回数でつながります。




# 外出先からできること（リモート操作一覧表）

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり、外出先から留守録に設定することができます。  
また、マルチ転送（66ページ）のON/OFFをすることもできます。  
※暗証番号が登録されていないとリモート操作はできません。（22ページ）

### リモートをするための基本操作

プッシュホンかプッシュ(トーン)信号の出る電話機から電話をかけます


#### 1



#### 自宅に電話をかける

※プッシュ（トーン）信号に切り替える電話機の場合は電話番号を押してから「2」の操作の前に切り替えてください。


#### 2

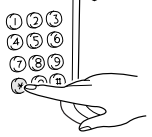

#### ※ を2～3秒間押す

※応答メッセージが止まらないときは、もう一度押します。

#### 3

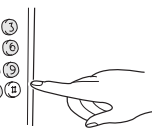

#### 暗証番号（4桁）を押す

※間違った暗証番号を押したときは、4桁押し終わると「ビビビビビ」「もう一度暗証番号をどうぞ」と聞こえます。正しい暗証番号を押し直してください。  
●3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。

### リモート操作一覧表

基本操作が終わり、「リモートをどうぞ」と聞こえたら

参照ページ

用件	聞く	#（用件のみ）	57
	聞く	①、#（用件、タイムスタンプと、ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、相手の電話番号）	
	消す（部分消去）	再生中 # → ①、①	57
	消す（全消去）	再生後 ①、①	
再生速度	遅い	再生中 ④	57
	早い	再生中 ⑥	
	通常	再生中 ⑤	
飛びこし再生	⏮	再生中 ⑦	57
	⏭	再生中 ⑨	
マルチ転送	ON	⑥、#	58
	OFF	⑥、①、①	
留守録	設定	電話をかける → ※ → 暗証番号を押す	58
	解除	※、① ※もう一度設定するときは※、①	

※ボタンを押す間隔は約10秒以内です。  
※操作が終わり、「リモートをどうぞ」と聞こえたら引き続き他のリモート操作を行うことができます。何も操作をしなれば約10秒後に、「ビビビビビ」「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。

### ガイドについて

暗証番号を押した後、次のような声が聞こえます。

- 「用件〇件です」  
…… 用件が録音されているとき
- 「用件は録音されていません」  
…… 用件が録音されていないとき
- 「録音がいっぱいです」  
…… 録音がいっぱいになっているとき

### お知らせ

- 暗証番号を押し「リモートをどうぞ」と聞こえた後、約5秒間何も操作をしないでいると、自動的に用件を再生します。
- プッシュ（トーン）信号が出る電話機でも機種（トーン信号が短い機種）によっては操作ができないことがあります。
- ①、# を押して用件を聞くと、ナンバー・ディスプレイを契約していないと、電話番号を聞くことはできません。
- 間違ったリモート操作ボタンを押したときは「ビビビビビ」「もう一度リモートをどうぞ」と聞こえます。  
10回間違えると「ビビビビビ」「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。

リモート  
リモート操作一覧表



# 外出先から用件を聞くには／消すには

## 外出先から用件を聞くには(再生)

プッシュホンかプッシュ(トーン)信号の出る  
電話機から電話をかけます

1

自宅に電話をかける



2

応答メッセージが  
聞こえたら

※ を2～3秒間押す




※ 応答メッセージが止まらない  
ときは、もう一度押します。

3

「暗証番号をどう  
ぞ」と聞こえたら

暗証番号(4桁)を押す

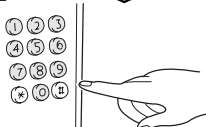


4

「リモートをどう  
ぞ」と聞こえたら

①、# の順に押す

※ 用件のみ再生するときは、  
# を押す。



● 録音件数が聞こえた後、  
用件を再生します。

「リモートをどう  
ぞ」と聞こえたら

引き続き、他の操作を  
しなければ電話を切る

## すべての用件を消すには(全消去)

用件を再生後、「用件の消去は 0、0 です」  
「リモートをどうぞ」と聞こえたら

①、① を押す

● ガイドが聞こえ、すべての用件が消えます。

## 用件を1件ずつ消すには(部分消去)

消したい用件の再生中に

# を押し、「消去は 0、0 です」

「リモートをどうぞ」と聞こえたら、

①、① を押す

● ガイドが聞こえ、消去された後、次の用件を再生します。

### 用件を再生中に…

- 遅く聞くには(低速再生) … ④ を押す
- 早く聞くには(高速再生) … ⑥ を押す  
(押すたびに速さがかわります。詳しくは52ページ)

- 通常の速さに戻すには … ⑤ を押す

- 次の用件に  
飛びこすには … ⑨ を押す

- 聞いている用件の  
最初から聞くには … ⑦ を押す

- 1つ前の用件に  
飛びこすには … 「用件○」と  
聞こえている  
間に ⑦ を押す

リモート

用件の再生／消去


再生中

# 外出先から留守録を設定するには

## 外出先から留守録を設定するには


プッシュホンかプッシュ(トーン)信号の出る  
電話機から電話をかけます

**1** 自宅に電話をかける




- 20回呼び出し音が鳴ると、“応答専用”の固定応答メッセージが流れます。

**2** 応答メッセージが聞こえたら **(\*)** を2～3秒間押す

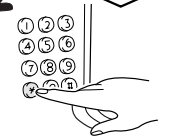

※応答メッセージが止まらないときは、もう一度押します。

**3** 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら 暗証番号(4桁)を押す

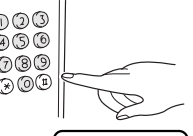

- 応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

引き続き、他の操作を  
しなければ電話を切る

## 留守録を解除するには

56ページの“基本操作”か“1つのリモート操作”  
が終わり「リモートをどうぞ」と聞こえたら

- (\*)**、**(0)** を押す
- ガイドが聞こえ、解除されます。

※再び、留守録を設定するには

- (\*)**、**(1)** を押す

応答メッセージを再生中に…

- 次の応答メッセージに  
飛びこすには…………… **(9)** を押す
- 1つ前の応答メッセージに  
飛びこすには…………… **(7)** を押す

再生中

呼び出し音が20回鳴ると電話がつながるため、知らない方に無駄な通話料金を使わせてしまいます。リモート・ターン・オン(62ページ)を“OFF”にすると呼び出し音が何回鳴ってもつながりませんが、外出先から留守録に設定できなくなります。

# 外出先からマルチ転送の“ON/OFF”をするには

56ページの“基本操作”か“1つのリモート操作”が終わり「リモートをどうぞ」と聞こえたら

※マルチ転送については66ページをご覧ください。

- 1** **(6)**、**(#)** の順に押す
- ガイドが聞こえ、“ON”になります。
- “OFF”にするときは **(6)**、**(0)**、**(0)** の順に押す
- ガイドが聞こえ、“OFF”になります。

**2** 引き続き、他の操作をしなければ、電話を切る

## マルチ転送を“ON”にできないとき

転送先の電話番号を登録していないと、マルチ転送を“ON”にすることはできません。  
“ピピピピピ”「番号が登録されていません」と聞こえます。  
※リモート操作では登録できません。

### お知らせ

- 留守録を設定したときや、マルチ転送を“ON”にしたとき、「録音がいっぱいです」または「応答専用です」と聞こえたときは、設定はされますが相手の用件は録音できません。「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、いらない用件を消してください。「応答専用です」と聞こえたときは、録音時間が「応答専用」になっています。リモート操作では切り替えることはできません。

リモート

留守録の設定  
マルチ転送のON/OFF

# 着信音のメロディーを自分で作るには

電話がかかってきたときの呼び出し音を自分で作曲することができます。

1曲の最大音数は128音、音のテンポは8段階まで設定できます。

## 親機で自作メロディーを作る

受話器を置いたままで

1

機能 を押す

2



で “F5” を選ぶ

- 「自作メロディー」と聞こえます。

3

機能 を押す

4



で曲のテンポを選ぶ

- を押すと早く、 を押すと遅くなります。

※お買い上げ時は、テンポ6に設定されています。

5

機能 を押す

6

メロディーを入力する

※入力のしかたは60ページをご覧ください。

7

機能 を押す

- “ピー”と鳴り、自作メロディーが登録されました。  
登録した自作メロディーが流れます。


テンポ1： ♪ = 60      テンポ5： ♪ = 100

テンポ2： ♪ = 70      テンポ6： ♪ = 120

テンポ3： ♪ = 80      テンポ7： ♪ = 140

テンポ4： ♪ = 90      テンポ8： ♪ = 160

## 鍵盤による音階範囲と、入力ボタンの割り当て

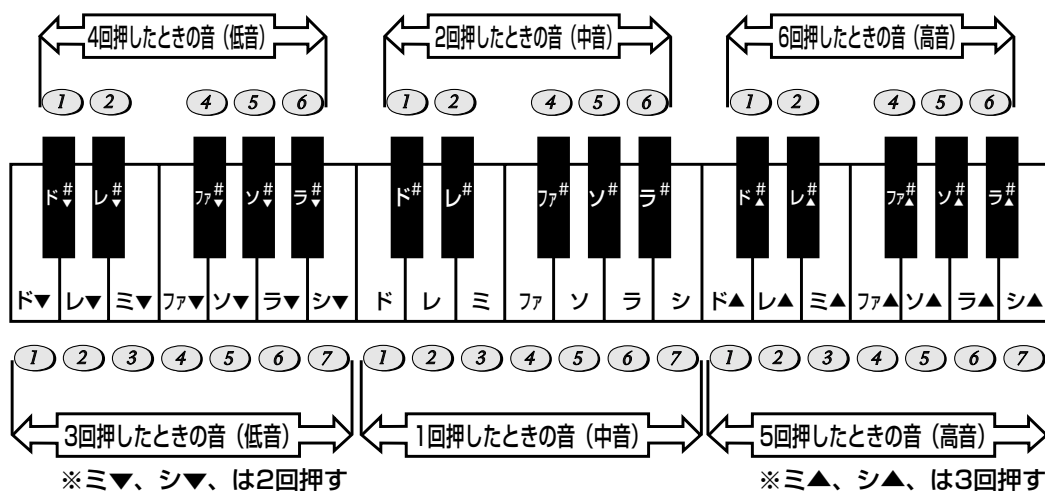

こんなことも  
できます

自作着信メロディー

# (自作着信メロディー)

次ページへつづく→

## メロディーの入力のしかた

“ド（4分音符）・レ<sup>♯</sup>（16分音符）・レ<sup>▼</sup>（付点8分音符）・8分休符”を入力する場合

- 1** 59ページの“**6**”の操作で、**(1)**を1回押す  
 ●中音の4分音符“ド”が入力されます。

001-21 - 4

- 2** **(2)**を6回、**(\*)**を2回押す  
 ●高音の16分音符“レ<sup>♯</sup>”が入力されます。

002-320-16

※ **(\*)**のかわりに、**(#)**を3回か**(8)**を2回、または、**(9)**を8回押しても同じ長さの音符が入力できます。

- 3** 、または、を押す

003-

●高音の16分音符“レ<sup>♯</sup>”を確定します。  
 同じボタンを使って次の音を入力するときは、、または、を押して確定してから入力します。

- 4** **(2)**を3回、**(9)**を4回押す  
 ●低音の付点8分音符“レ<sup>▼</sup>”が入力されます。

003-12 -08

- 5** **(0)**を1回、**(\*)**を1回押す  
 ●8分休符が入力されます。

004-0 - 8

## ◆メロディーの入力例◆





実際にメロディーを入力してみよう！

もみじ  
 <紅葉>

♩ = 120

※ 59ページの“**4**”でテンポを“6”に合わせてください。

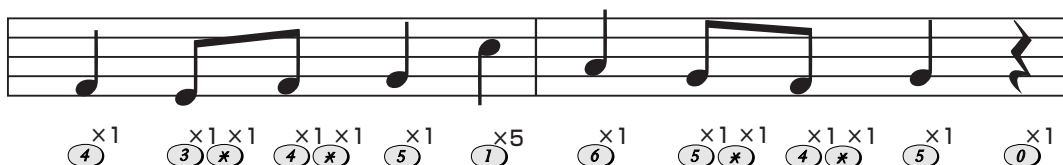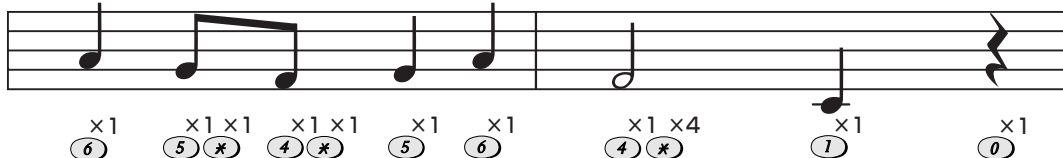


こんなこと  
 もできます

自作着信メロディー

# 着信音のメロディーを自分で作るには（自作着信メロディー）

ボタン	押した回数（音の高さ・#）					
	1回	2回	3回	4回	5回	6回
①	ド	ド#	ド▼	ド#▼	ド▲	ド#▲
②	レ	レ#	レ▼	レ#▼	レ▲	レ#▲
③	ミ	ミ▼	ミ▲			
④	ファ	ファ#	ファ▼	ファ#▼	ファ▲	ファ#▲
⑤	ソ	ソ#	ソ▼	ソ#▼	ソ▲	ソ#▲
⑥	ラ	ラ#	ラ▼	ラ#▼	ラ▲	ラ#▲
⑦	シ	シ▼	シ▲			
⑧	休	符				

## 表示部のみかた

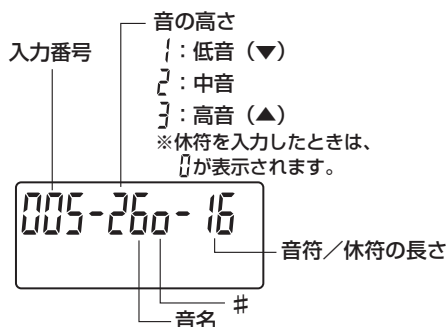

ボタン	押した回数（音符／休符の長さ）									
	押さない場合	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
※	4分(4)	8分(8)	16分(16)	全(1)	2分(2)					
#	4分(4)	2分(2)	全(1)	16分(16)	8分(8)					
8	4分(4)	8分(8)	16分(16)	全(1)	2分(2)	付点4分(04)	付点8分(08)	付点2分(02)	4分3連(43)	8分3連(83)
9	4分(4)	8分3連(83)	4分3連(43)	付点2分(02)	付点8分(08)	付点4分(04)	2分(2)	全(1)	16分(16)	8分(8)

※ ( ) 内は、入力したときに表示される数字です。

## 作曲したメロディーの再生・編集するには

受話器を置いたままで

1 機能 を押す

2 電話機/選択 で“F5”を選ぶ  
 • 「自作メロディー」と聞こえます。

編集するには

テンポを変えるには

3 機能 を押す

4 電話機/選択 でテンポを選ぶ

5 機能 を2回押す

• メロディーが流れます。

消去するには

3 消去 を2秒以上押す

• “ビー”と鳴り、消去されました。

再生するには

3 機能 を3回押す

• メロディーが流れます。

メロディーを修正するには

3 機能 を2回押す

4 電話機/選択 で修正したい音符（休符）を選ぶ

5 消去 を押す

• 音符（休符）が削除されます。

6 メロディーを入力する

• 入力のしかたは60ページをご覧ください。

7 機能 を押す

• 修正したメロディーが流れます。

こんなこと  
もできます

自作着信メロディー

# 自動的につながらないようにするには（リモート・ターン・オン）

留守録に設定されていなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、応答メッセージが流れます。このとき、電話の相手には通話料金がかかります。自動的につながないようにするには、下記の操作で“OFF”にしてください。

※お買い上げ時は、自動的につながるように設定されています。



## 親機で操作します

受話器を置いたままで

- 1 **機能** を押す
- 2 **電話帳/選択** で“F72”を選ぶ
  - 「リモート・ターン・オン」と聞こえます。
- 3 **留守** を押す
  - “ビー”と鳴り、“OFF”になりました。

## 再び、“ON”にするには

左記の操作の“1”～“2”を押した後、を押す。

- “ビー”と鳴り、“ON”になりました。

### お知らせ

- リモート・ターン・オンを“OFF”にすると、呼び出し音が何回鳴ってもつながりません。留守録に設定されていない場合は、α-ALPHA5Lite（23ページ）のオンライン通話や、外出先からのリモート操作はできません。

# 通話を録音するには（通話録音）

通話内容をメモ代わりに録音することができます。


## 通話を録音するには

- 1 通話中に **再生通録** を2秒以上押す
  - 録音を始めます。（最大約16分）  
録音残量が表示されます。  
※テブラ通話中はできません。
- 2 もう一度、 **再生通録** を押す
  - 録音を終わります。

### お知らせ

- 通話録音中は、受話音量の調節はできません。

## 親機のみ

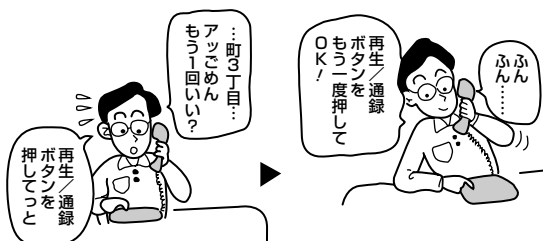

録音した通話は留守中に録音された用件の1つと同じです。用件を聞いたり、消したいときは、52ページの「帰宅後、用件を聞くには／消すには」をご覧ください。

こんなこともできます

リモートターン・オン  
通話録音

# モーニングコールを使うには

設定時刻になると、親機からガイドが聞こえ、子機は“ピピピピ”と鳴り、目覚まし時計として使えます。(毎日同じ時刻に働きます。)

※お買い上げ時は、“OFF 7:00”に設定されています。

※親機と子機は、別々の時刻に設定できます。



## 親機で設定します

受話器を置いたままで

1 機能 を押す

2 電話機/選択 で“F3”を選ぶ

• 「モーニングコール」と聞こえます。

3 ダイヤルボタン で設定したい時刻を押す

4 機能 を押す

• “ピー”と鳴り、時刻が設定されました。

時刻は必ず、24時間制の4桁で設定してください。

例) 午前6時30分は 0 6 3 0

午後6時30分は 1 8 3 0

午前0時は 0 0 0 0

もこんなこと  
できます

モーニングコール

## 設定時刻になると

ピピピピ、  
ピピピピ、  
ピピピピ、  
午前(午後)  
〇時〇分です。



• 約1分間鳴りつづけます。(スピーカースの音量に関係なく、一番大きい音量でお知らせします。)

※途中で止めるときは、取消ボタン を押す。

## モーニングコールの“ON/OFF”をするには

1 機能 を押す

2 電話機/選択 で“F3”を選ぶ

3 ON を押す




• “ピー”と鳴り、“ON”になりました。  
表示部の“ON”が点灯します。

OFF を押す




• “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。  
表示部の“ON”が消灯します。



• 設定時刻をかえるには、もう一度、最初からやり直してください。



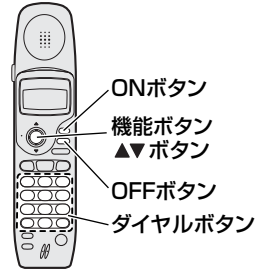



## 子機で設定します

充電器からとり上げたときは **切** を押した後に

**1**  を押す













**2**  で “F3” を選ぶ

**3** **ダイヤルボタン** で設定したい時刻を押す


**4**  を押す

- “ピー” と鳴り、時刻が設定されました。

時刻は必ず、24時間制の4桁で設定してください。

例) 午前6時30分は      
 午後6時30分は      
 午前0時は    

## 設定時刻になると

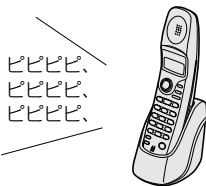


- 約1分間鳴りつづけます。(スピーカースの音量に関係なく、一番大きい音量でお知らせします。)


※途中で止めるときは、**切ボタン** を押す。

## モーニングコールのON/OFFをするには


**1**  を押す

**2**  で “F3” を選ぶ

**3** **ON**  を押す

- “ピー” と鳴り、“ON” になりました。  
表示部の “” が点灯します。

**OFF**  を押す

- “ピー” と鳴り、“OFF” になりました。  
表示部の “” が消灯します。

こんなこと  
もできます

モーニングコール


## お知らせ

- 設定時刻をかえるには、もう一度、最初からやり直してください。

# クイック通話の“ON／OFF”をするには

充電器からとり上げても、外線ボタンを押すまでつながないように設定できます。

※お買い上げ時は、充電器からとり上げるとつながるように設定されています。(クイック通話ON)

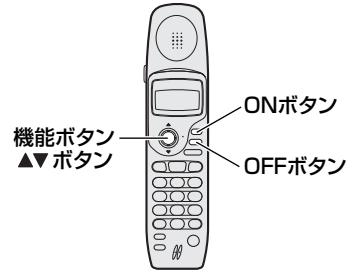

## クイック通話を“OFF”にするには

充電器からとり上げたときは **切** を押した後に

**1** 機能・を押す

**2** 電話帳／選択 で“F4”を選ぶ

**3** 再ダイヤル **OFF** を押す

- “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

### クイック通話を“ON”にすると…

- 充電器からとり上げると、外線につながります。

### クイック通話を“OFF”にすると…

- 外線ボタンを押すまでつながりません。

## 再び、“ON”にするには

上記操作の“1”～“2”を押した後、

内線 **ON** を押す。

- “ピー”と鳴り、“ON”になりました。

もこんなこと  
できます

クイック通話

# マルチ転送を使うには

次ページへつづく→

外出する前にマルチ転送を“ON”にしておくと、留守番電話に用件が録音されるたびにポケットベルや外出先の電話機を呼び出します。その後、外出先からリモート操作で用件を聞くことができます。

※ポケットベルと外出先の電話機の電話番号を合計5カ所登録でき、リモート操作で用件を聞くまで、5カ所の転送先を順に呼び出します。

※リモート操作は、プッシュ（トーン）信号が出せる電話機で行なってください。

## マルチ転送とは...

お出かけ前に携帯電話やポケットベルの電話番号を登録して、マルチ転送を“ON”にします。  
(最大5カ所)



例えば...

外出中に、留守番電話にメッセージが録音されました。



約10秒後

転送番号1に登録した携帯電話を呼び出します。

携帯電話



つながらなかったら

約20秒後

転送番号2に登録したポケットベルを呼び出します。

ポケットベル



また、また、つながらなかったら

約10分後

※ポケットベルの場合は、リモート操作するまでに時間がかかるので約10分後に設定されています。

転送番号3に登録した電話機を呼び出します。

外出先の電話機



この動作を転送番号5まで行ないます。

## 外出先の電話機が呼び出されたときは

リモート操作で録音された用件を聞きます。

「“ビピッ”転送です… “ビピッ”転送です…」と聞こえます



- 1 「“ビピッ”転送です…」と聞こえたら  
① を2～3秒間押す
- 2 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら  
暗証番号(4桁)を押す
- 3 「リモートをどうぞ」と聞こえたら ② か  
①、② を押す  
●録音された用件を再生します。


## ポケットベルが呼び出されたときは

公衆電話などから、リモート操作で録音された用件を聞きます。



- 1 プッシュホンかプッシュ（トーン）信号の出る電話機から自宅に電話をかける
- 2 応答メッセージが聞こえたら ③ を  
2～3秒間押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号  
(4桁)を押す
- 4 「リモートをどうぞ」と聞こえたら ④ か  
③、④ を押す  
●録音された用件を再生します。

※操作終了後、引き続き他のリモート操作が行なえます。  
(56ページ)



- 外出先の電話機が呼び出された場合は、約40秒以内にリモート操作を行なわないと電話は切れます。
- 相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切った場合でも、転送を行なうことがあります。

こんなこと  
もできます

マルチ転送

# マルチ転送を使うには

1種類のみ

## 転送先の電話番号を親機で登録します

受話器を置いたままで

1  を押す


2  で“F6”を選ぶ

- 「マルチ転送」と聞こえます。

3 登録したい転送番号を ダイヤル  
ボタン (1 ~ 5) で押す

- ※ 1 に登録した転送先から順に転送します。
- すでに登録されているときは電話番号が表示されます。

4 登録したい転送先の電話番号を押す

- ※ 転送先がポケットベルの場合は、電話番号を押した後  を押してください。  
(「ポケベル番号」と聞こえます。)
- 表示部に電話番号が表示されます。


5  を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

## ポケットベルの表示内容を登録します (ディスプレイポケットベルを使うときのみ)

受話器を置いたままで

1  を押す



2  で“F6”を選ぶ

- 「マルチ転送」と聞こえます。

3  を押す

- 「ディスプレイ番号」と聞こえます。  
すでに登録されているときは表示内容が表示されます。

4 表示させたい内容 (自宅の電話番号など) を  
押す

- ※ 最後に   (終了記号) を押す必要はありません。

5  を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

## 着信番号転送


マルチ転送を設定しているとき、かけてきた相手の電話番号をディスプレイポケットベルに表示させることができます。(ナンバー・ディスプレイ契約時)





※ 着信番号転送を設定して相手の電話番号を表示させるときは、上記操作で登録したポケットベルの表示内容は表示されません。

1 上記の“1”～“2”の操作をした後、“3”で  を押す

2  を押す

- “[ \_ ] d”と表示され、「着信番号転送」と聞こえます。  
“ピー”と鳴り、登録されました。

 お知らせ

- 最大16桁登録できます。、、、(電話番号登録時のみ)も1回につき1桁と数えます。  
表示部には[H]、[O]、[P]と表示されます。ただし、ディスプレイ番号には  [P]は登録できません。




こんなこと  
もできます

マルチ転送

※暗証番号が登録されていないと、マルチ転送を“ON”にすることはできません。(22ページ)

## マルチ転送を“ON”にします

留守録に設定した後で

- 1  を押す
- 2  で“F6”を選ぶ
  - 「マルチ転送」と聞こえます。
- 3  を押す
  - “ピー”と鳴り、“ON”になりました。

## マルチ転送を“OFF”にするには

左記の設定操作の“1”～“2”を押した後、


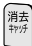
 を押す。

- “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

### ◆マルチ転送を“ON”にできないとき◆

暗証番号を登録していないときは「暗証番号が登録されていません」、転送先の電話番号を登録していないときは「番号が登録されていません」と聞こえ、設定できません。暗証番号(22ページ)、または、電話番号を登録して設定し直します。

## 登録した電話番号／表示内容の取り消し

- 1 67ページの登録操作の“1”～“3”をする
- 2  を押す。
  - 表示されている電話番号、または、表示内容が点滅します。
- 3 もう一度、 を押す。
  - “ピー”と鳴り、登録していた電話番号、または、表示内容は消去されました。

こんなことも  
できます

マルチ転送

### お知らせ

- マルチ転送を“ON”にすると、「録音がいっぱいです」、または、「応答専用です」と聞こえたときは“ON”にすることはできませんが、用件は録音できません。「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、いらない録音内容を消してください。「応答専用です」と聞こえたときは、録音時間を“オート”か“30秒”に合わせてください。
- 暗証番号、または、登録した電話番号を全て消去すると、マルチ転送は“OFF”になります。

# キャッチホン／各種サービスを利用するには

## 『キャッチホン』サービスの利用

キャッチホンサービスのご利用については、最寄りのNTTの支店・営業所にお申し込みください。(毎月、基本料金が必要です。)

- 1 通話中に電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が入る
- 2 キャッチボタン を押すと、新しくかかってきた人に繋がります
- 3 元の相手に戻すときは、もう一度キャッチボタン を押す

### お知らせ

- キャッチボタン はNTTの『キャッチホン』サービス(NTTと契約が必要)を利用するためのボタンです。キャッチホンの利用以外に キャッチボタン を押すと、電話が切れてしまいますのでご注意ください。
- 『キャッチホン』サービスをご利用の場合、キャッチボタンを押して新しくかかってきた人につながるまで、多少時間がかかることがあります。

## 各種サービスの利用

プッシュ(トーン)回線をお使いの場合はこの項目は必要ありません。

回線ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ(トーン)信号に切り替わり、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

- 1 相手先へ電話をかける
- 2 相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます
- 3 トーン(※)ボタンを押す
- 4 各サービス先の指示にしたがい、操作を行なう

### お知らせ

- トーンボタン を使ってもサービスを受けられない場合は、サービス先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、元の回線ダイヤル信号に戻ります。

## 構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、ポーズボタン を使うと便利です。

※ 構内交換機に接続して使用している場合、α-ALPHA5Liteは利用できません。

α-ALPHA5Liteを“OFF”にしてください。(29ページ)

※ この電話機は、使用している電話回線の種類を自動的に選択する回線自動設定機能がついていますが、交換機やホームテレホンシステムの種類によっては、正しく選択されないことがあります。このときは、ご自分で合わせてください。(17ページ)

- 1 外線につなぐ番号(例えば0か9)を押す
- 2 ポーズボタン を押す  
※発信音“ツー”が聞こえるまでの間(約4秒間)を自動的にとってくれます。  
(1回押すと約4秒、2回で約8秒……)
- 3 続けて相手の電話番号を押す

### お知らせ

- 外線につなぐ番号を押したあとに、ポーズボタン を押すことで、次に電話をかけるとき再ダイヤルが使えます。また、電話帳、マルチ転送の電話番号にも登録できます。
- 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なる場合があります。また、マルチ転送が正しく働かなかったり、通話時間や通話料金が表示されない場合があります。

こんなことも  
できます

構内交換機  
キャッチホン／各種サービス

# ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためには、NTTとの契約が必要です。

※お買い上げ時は“OFF”になっています。契約していないときは、“ON”にしないでください。



## ・ナンバー・ディスプレイ機能

かかってきた電話番号が、親機・子機の表示部に表示されます。

## ・コールバック機能（73ページ）

かかってきた電話番号を記憶している（着信番号履歴）から、かけ直しするときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。  
留守中にいつごろ・誰からかかってきた電話かを知ることができます。

## ・キャラクターコール（76ページ）

それぞれのキャラクターに登録した相手から電話がかかってくると、表示部のキャラクターが点滅します。

## ・すき・すきコール機能（77ページ）

電話帳に登録している人からの電話だけ区別がつくように呼び出し音を変えることができます。

## ・てきちゅうコール機能（78ページ）

登録した電話番号からかかってくると、指定した子機のみ、呼び出し音が鳴ります。

## ・非通知ガード機能（80ページ）

非通知でかかってきた電話の相手に「おそれいりますが、電話番号の前に“186”をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」とメッセージを流すことができます。

## ・番号おたずね機能（79ページ）


公衆電話や表示圏外など、電話番号を通知することができないところからかかってきたとき、メッセージにしたがって電話番号を通知した相手のみ、呼び出し音を鳴らします。

## ・着信番号転送機能（67ページ）

ディスプレイポケットベルに、かけてきた相手の電話番号を表示させることができます。

ナンバー・  
ディスプレイ

便利機能



お知らせ

- 本機を他の通信機器に接続してご使用になる場合や、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイがご利用できないことがあります。



# ナンバー・ディスプレイを利用するには

ナンバー・ディスプレイは、NTTと契約し、工事が  
終わりしだいご利用できます。下記の操作で“ON”に  
してください。

※お買い上げ時は、“OFF”になっています。



## “ON” にするには

受話器を置いたままで

1 機能 を押す

2 電話帳/選択 で“F80”を選ぶ

- 「ナンバー・ディスプレイ」と聞こえます。

3 ON 再生通録 を押す

- “ビー” と鳴り、“ON” になりました。

## 再び “OFF” にするには

受話器を置いたままで

1 機能 を押す


2 電話帳/選択 で“F80”を選ぶ

- 「ナンバー・ディスプレイ」と聞こえます。

3 OFF 留守 を押す

- “ビー” と鳴り、“OFF” になりました。

## 電話がかかってきたときは

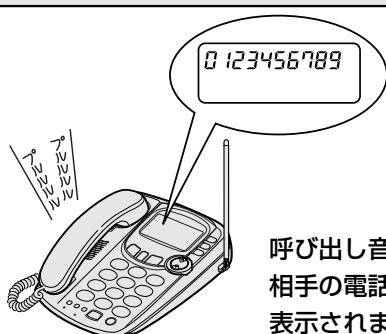

呼び出し音が鳴り、  
相手の電話番号が  
表示されます。



相手を確認してから、  
電話に出ることが  
できます。

### さらに

- かかってきた電話番号を、親機は過去20件、子機は最後の1件を自動的に記憶し、表示部に表示させて電話をかけることができます。(コールバック：73ページ)
- 相手の電話番号を確認してから、留守録の設定をすることができます。(居留守：54ページ)

## こんなふうに表示されます



0123456789

相手が電話番号を表示させてかけてきたとき。



-P-

通常非通知(回線ごと非通知)の電話機からかかってきたとき、または、番号表示を通知しない操作をしているとき。



-L-

相手が公衆電話からかけてきたとき。



-O-

相手がサービス対象地域外の電話からかけてきたとき。



-S-

相手がサービス未実施の電話からかけてきたとき。



-E-


上記以外の理由で表示されないとき

ナンバー・ブレイ

利用するには

# 着信番号履歴を使って電話をかけるには


かかってきた電話の番号を、親機は過去20件、子機は最後の1件、自動的に記憶しています。(着信番号履歴)  
また、その番号を表示させ、簡単な操作でかけることができます。

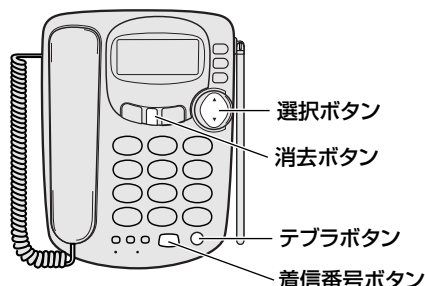

## 親機でコールバックするには

### 1 受話器をとり上げる

※または、 を押す。



### 2 を押す

※最新の電話番号が表示されます。

### 3 でコールバックしたい電話番号を選ぶ

### 4 (発信) を押す

●表示された電話番号に電話をかけます。

## 番号を表示させてからコールバックするには

受話器を置いたままで

### 1 を押す


※最新の電話番号が表示されます。

### 2 でコールバックしたい電話番号を選ぶ

### 3 受話器をとり上げる

※または、 を押す。

●表示された電話番号に自動的に電話をかけます。



## 親機の着信番号履歴を消去するには

親機の着信番号履歴を1件ずつ消去することができます。

### 1 を押す

### 2 で消したい着信番号履歴を選ぶ

### 3 を押す


●表示されている番号が点滅します。

### 4 もう一度、 を押す

●“ピー”と鳴り、消去されました。  
次の着信番号履歴が表示されますので、  
続けて消去することができます。



受話器を置いたままで、着信番号履歴を表示させると、かかってきた日付と時刻をガイドでお知らせします。電話番号が通知されていないときは、“-P-”、“-[-”、“-Q-”、“-S-”、“-E-”のいずれかが表示されます。



●親機の着信番号履歴は、20件を超えると古い順に消去されます。消したくない番号は電話帳に登録することをおすすめします。(75ページ)

# (コールバック)



## 子機でコールバックするには

### 1 充電器からとり上げる

※または、**外線** を押す。



### 2 **着信番号** を押す

※電話番号が表示されます。

### 3 **発信** (発信) を押す

●表示された電話番号に電話をかけます。

## 番号を表示させてからコールバックするには

充電器からとり上げたときは **切** を押した後に

### 1 **着信番号** を押す

※電話番号が表示されます。

### 2 充電器からとり上げる

※または、**外線** を押す。

●表示された電話番号に自動的に電話をかけます。



## 子機の着信番号履歴を消去するには

子機の着信番号履歴を消去することができます。

### 1 **着信番号** を押す


●着信番号履歴が表示されます。

### 2 **キヤッチ/消去** を押す

●表示されている番号が点滅します。

### 3 もう一度、**キヤッチ/消去** を押す

●“ピー”と鳴り、消去されました。




●子機の着信番号履歴は、最新のものが1件残ります。

ナンバークールバック

コールバック


# 着信番号履歴を電話帳に登録するには


着信番号履歴（73ページ）を電話帳に登録することができます。

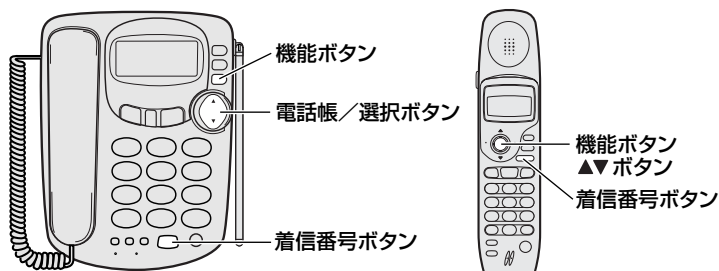


## 親機の電話帳に登録するには

受話器を置いたままで

**1**  で、“-----”を表示させる

**2**  を押す


● 親機の着信番号履歴が表示されます。


**3**  を押し、登録したい着信番号履歴を表示させる

**4**  を押す

● “ピー”と鳴り、登録されました。

## 子機の電話帳に登録するには

充電器からとり上げたときは  を押した後に

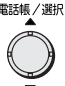**1**  で、“-----”を表示させる

**2**  を押す

● 子機の着信番号履歴が表示されます。

**3**  を押す

● “ピー”と鳴り、登録されました。

# グループごとに電話番号を登録するには（キャラクターコール）

よくかける相手の電話番号を、5つのキャラクターとキャラクターなしに分けて登録することができます。  
登録した相手からかかってくると、表示部のキャラクターが点滅します。

※親機、子機それぞれに合わせて20件の電話番号を登録することができます。



※すき・すきコール（77ページ）を“ON”にすると、それぞれのキャラクターごとに通常とは異なる  
呼び出し音で呼び出します。

※電話帳（37ページ）を表示させて、キャラクターごとに登録することもできます。

## 電話番号を登録するには

親機：受話器を置いたままで



子機：充電器からとり上げたときは **切** を押した後に

**1**  か  で、“-----”を  
(親機) (子機)  
表示させる

- 電話帳から登録するときは、電話番号を表示させ、“**4**”の操作を行なってください。


**2** 登録したい電話番号を市外局番から押す

※最大16桁登録できます。


**3**  か  を押す  
(親機) (子機)

- “ピー”と鳴り、電話番号が登録されました。

電話番号が表示  
されている間に

**4**  か  を押して、キャラクター  
(親機) (子機)  
を指定する

- ボタンを押すごとにキャラクターがかわります。



※取消ボタンを押して、操作を終了してください。

## 登録した番号を確認／消去するには

### 確認

 か  で表示させる  
(親機) (子機)

- 登録した電話番号とキャラクターが表示されます。



※取消ボタンを押して、操作を終了してください。

### 消去

上記の確認操作で消去したい番号を表

示させ  か  を押す  
(親機) (子機)

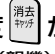

表示されている電話番号が点滅し

たら、もう一度  か  を押す  
(親機) (子機)

- “ピー”と鳴り、消去されました。

※取消ボタンを押して、操作を終了してください。

## 指定したキャラクターを変更するには

**1**  か  で変更したい電話番号を  
(親機) (子機)  
表示させる

**2**  か  を押す  
(親機) (子機)




- ボタンを押すごとにキャラクターがかわります。

※取消ボタンを押して、操作を終了してください。

ナンバー・  
レイ

キャラクターコール

## お知らせ

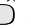- 、、 も1回につき1桁と数えます。表示部には [H]、[O]、[P] と表示されます。
- すでに登録されているときに、上書きをすることはできません。電話番号を消去した後で、登録し直してください。

# 特定の人からの呼び出し音を変えるには（すき・すきコール）




電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、メロディーや、通常とは異なる呼び出し音で呼び出します。

※呼び出し音を“切”にしているときは、“小”で呼び出します。


登録した人以外からの電話を受けたくないときは、呼び出し音を“切”に設定しておく便利です。

## 親機を“ON”にするには

受話器を置いたままで

- 1  を押す
- 2  で“F83”を選ぶ  
• 「すき・すきコール」と聞こえます。
- 3  を押す  
• “ピー”と鳴り、“ON”になりました。


## 子機を“ON”にするには

充電器からとり上げたときは  を押した後に


- 1  を押す
- 2  で“F5”を選ぶ
- 3  を押す  
• “ピー”と鳴り、“ON”になりました。

## 親機・子機のすき・すきコールを“OFF”にするには

### 親 機

上記の“1”～“2”の操作をした後、 を押す  
• “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

### 子 機

上記の“1”～“2”の操作をした後、 を押す  
• “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

### すき・すきコールが“ON”のときは…

キャラクターを指定（76ページ）している電話番号からかかってくると、専用の呼び出し音が鳴ります。

キャラクター（親機）：呼び出し音（すき・すきコール用）  
なし（子機）：呼び出し音（すき・すきコール用）



（親機）：主よ人の望みの喜びよ  
（子機）：パターン1



（親機）：乙女の祈り  
（子機）：パターン2




（親機）：展示会の絵より「プロムナード」  
（子機）：パターン3



（親機）：海  
（子機）：パターン4



（親機）：華麗なる大円舞曲  
（子機）：パターン5



- 電話帳に登録している電話番号をすべて消去すると、すき・すきコールは“OFF”になります。
- すき・すきコールを“ON”にすると、電話帳に登録されていなければ“ビビビビビ”と鳴り“ON”にできません。電話番号を登録して、設定し直してください。



# てきちゅうコールを設定するには

あらかじめ電話番号を登録しておく、電話がかかってきたとき、指定した子機のみ、呼び出し音を鳴らすことができます。

※それぞれに10ヶ所の電話番号が登録できます。



友達や彼からの電話は、親に迷惑かけないように私の子機だけが鳴るように設定しちゃお！



## 親機で登録します

受話器を置いたままで

**1** 機能 を押す

**2** 電話機/選択 で“F84”を選ぶ

- 「てきちゅうコール」と聞こえます。

**3** 登録したい子機の番号を押す

- ①を押すと……子機1を
- ②を押すと……子機2を
- ③を押すと……子機3を 登録します。

**4** 機能 を押す

**5** 登録したい相手の電話番号を市外局番から押す

**6** 機能 を押す

- “ピー”と鳴り、電話番号が登録されました。

## てきちゅうコールを“ON/OFF”するには

登録操作の“1”～“2”をした後で

ON

再生/通話 を押す

- “ピー”と鳴り、“ON”になりました。

OFF

留守 を押す

- “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

## 登録した番号を確認/消去するには

登録操作の“1”～“4”をした後で

確認

電話機/選択 で表示させる

- 登録されている番号が表示されます。

消去

上記確認操作で消去したい番号を表示

させ 消去/チャグ を押す

表示されている電話番号が点滅したら、

もう一度 消去/チャグ を押す

- “ピー”と鳴り、消去されました。  
次の番号が表示されますので、続けて消去することができます。



お知らせ

- 電話番号を登録するときは、同一市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
- 登録した電話番号を全て消去すると、てきちゅうコールは“OFF”になります。
- てきちゅうコールを“ON”にすると、電話番号が登録されていなければ“ピピピピピ”と鳴り“ON”にできません。

ナンバー・ブレイ

てきちゅうコール

# 番号おたすね機能を使うには

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し、最後に (#)、 (#) を入力してください。」というメッセージを流し、公衆電話や非通知、表示圏外など、番号を通知することのできない場合でも電話番号を表示させることができます。

※番号おたすねと非通知ガードを両方“ON”にしているときに非通知でかかってきたときは、非通知ガードが働きます。



公衆電話からかけてきても、電話番号を表示させることができるのね！

## 番号おたすねを設定しておくで…

公衆電話や非通知、  
表示圏外から電話が  
かかってくると…



公衆電話から  
かけても番号を  
通知できるかな…

相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し、最後に (#)、 (#) を入力してください。」と、メッセージを流します。

相手が、電話番号を入力すると…


※プッシュホンかプッシュ（トーン）  
信号が出せる電話機で入力して  
ください。

呼び出し音が鳴り、電話番号が表示されます

相手が、なにもしなければ…



番号を通知しない人は  
つなげちゃだめ！

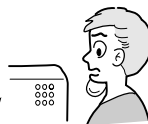

切れちゃった

約10秒後に電話が切れます

## 親機で番号おたすねを“ON/OFF”するには

1

機能を押す

2

で“FBI”を選ぶ

●「番号おたすね」と聞こえます。

3

ON



を押す

●“ピー”と鳴り、“ON”になりました。

OFF



を押す

●“ピー”と鳴り、“OFF”になりました。



- 相手が、電話番号を入力して、呼び出し音が鳴った場合は、入力した電話番号が着信番号履歴に残ります。
- 構内交換機、ISDNターミナルアダプタ等に接続してお使いのときは、呼び出し音が鳴り始めてからすぐに相手が電話を切っても、約1分30秒間鳴り続ける場合があります。

## 番号おたすねが“ON”のときは

メッセージにしたがって電話番号を入力しない場合は、呼び出し音は鳴りません。

親機を使おうとしたときは…

“-P-”、“-[-”、“-[-”、“-5-”のいずれかが点滅します。

子機を使おうとしたときは…

“ビビビ”と鳴り、使えません。

表示が消えてからお使いください。


## 外出先からリモート操作をするときは

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し…」とメッセージが流れている間に (✕) を押します。メッセージが止まり、「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号を入力し、リモート操作を行ってください。

# 非通知ガード機能を使うには

非通知でかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すよう、あらかじめ録音されているメッセージで対応します。

非通知ガードを設定しておくとは…



●メッセージを再生した後、電話は切れます。

親機で非通知ガードを“ON/OFF”するには

1 機能 を押す

2 電話帳/通話 で “F82” を選ぶ

●「非通知ガード」と聞こえます。

3 ON を押す

再生

●“ビー” と鳴り、“ON” になりました。

OFF を押す

留守

●“ビー” と鳴り、“OFF” になりました。

非通知ガードが“ON” のときは…

非通知でかかってくると、呼び出し音は鳴りません。

親機を使おうとしたときは…

表示部に、“-P-” が点滅します。

表示が消えてからお使いください。

子機を使おうとしたときは…

“ピピピ” と鳴り、使えません。

ナンバー・ブレイ

非通知ガード

# 別売品について

別売品の価格には消費税は含まれておりません。

※増設子機および、ドアホン、ターミナルボックスの取り付け等に関しましては、お買い上げの販売店などにご相談ください。

※生産中止などにより、使用できる機種が異なる場合があります。ご了承ください。

## TEL-A5/AW5用増設子機(充電器付き)

品 番	標 準 価 格
TEL-SA5	オープン価格
TEL-KK1	オープン価格
TEL-KK2	21,000 円

- TEL-A5は付属の子機の他に2台、TEL-AW5は付属の子機の他に1台増設できます。

※TEL-KK1、または、TEL-KK2を増設した場合、付属の子機と使用方法が異なります。

詳しくは、TEL-KK1、TEL-KK2取扱説明書をご覧ください。

## 充 電 器

品 番	標 準 価 格
TEL-CHA5	3,000 円

## 専用バッテリー

品 番【部品コード】	標 準 価 格
NTL-14【632 673 5398】	1,400 円

※必ずこのサンヨー製バッテリーをお買い上げください。  
専用以外のものを使用すると故障の原因になります。

## ドアホン

品 番	標 準 価 格
TEL-D22S	4,500 円
TEL-D20D	11,000 円

- ドアホンとターミナルボックスを接続するとドアホン通話ができます。

※詳しくは、82ページとターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

※現在お使いのドアホンの種類によっては、そのままお使いいただけます。

## ドアホンセット（ドアホンコード付）

品 番	標 準 価 格
TEL-TD562	14,500 円

- ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。

## ターミナルボックス（ドアホンコード付）

品 番	標 準 価 格
TEL-T560	10,000 円

## 三洋電機サービス（株）扱いの別売品

### ターミナルボックス接続コード （親機～ターミナルボックス間）

- 5m 【632 621 3780】 1,600円

### 壁掛け用ネジ

- 2個入 【632 733 1070】 200円
- 4個入 【632 733 1056】 300円
- 6個入 【632 733 1063】 400円

【 】内、部品コード

# ドアホン(別売)を接続したときは

次ページへつづく→


ドアホンを接続される方は、別売のドアホンとターミナルボックス(TEL-T560)をお求めください。

※本機に接続できるドアホンは1台のみです。

※詳しくは、別売のドアホンとターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

現在使用しているドアホンの種類によっては、そのまま使用できます。

※当社専用ターミナルボックスに接続可能な他社製ドアホンは、配線が2線無極性で、インピーダンス100Ω又は600Ωに限ります。

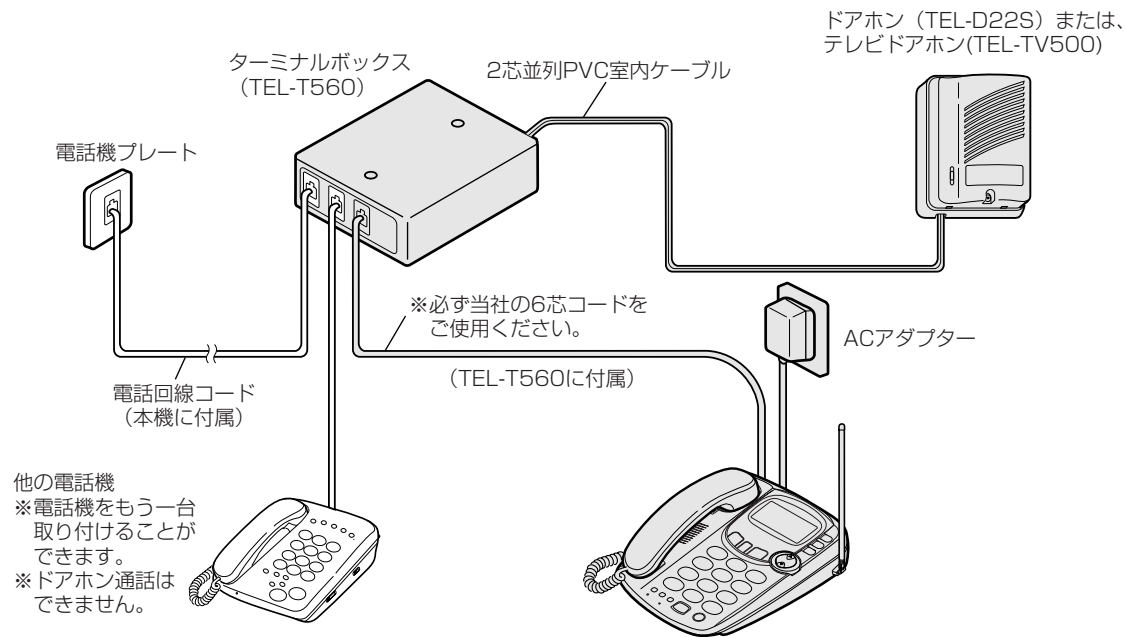

## 接続できるドアホン (夜間表示灯は点灯しません)

メーカー名	機 種 名					
サ ン ヨ ー	TEL-D15S	TEL-D20S	TEL-D21S	TEL-D22S	TEL-D20D	TEL-TV300 TEL-TV500
ア イ ホ ン	IE-CA IE-NXB	IE-DA IE-NXC	IE-DC IE-NXS	IE-JA IE-NXY	IE-NC IE-TAS	IE-RA IF-DA IE-DAW IF-DAW
東芝ライテック	BT505A HTA-DUX	HT-522 HTU-D	HJD-1002 HTUA-D	HJU-D	HTA-D	HTA-DU
松下通信工業	VF-521 VL-568D VL-568KA VL-580D VL-587P	VF-522 VL-568DA VL-568R VL-581D VL-592	VF-523D VL-568G VL-568S VL-582A VL-593	VF-523DA VL-568GF VL-568U VL-584D VL-594A	VF-523U VL-568GL VL-568UL VL-585D	VL-568 VL-568K VL-569 VL-586P
松 下 電 工	EJ-102 EJ-502	EJ-5 EJ-503A	EJ-500A EJ-503Y	EJ-500Y	EJ-501	EJ-501W

ドアホン

別売品

# ドアホン（別売）を接続したときは

## ドアホンに応答するには

- ドアホンの 呼び出しボタン が押されると、親機と子機で呼び出し音が鳴ります。

### 親機で応答するには

ピンポン  
ピンポン

呼び出し音が  
“ピンポン、ピンポン”  
と鳴る

1 “ピンポン”と  
鳴っている間に

受話器をとり上げ、  
通話をする

※受話器を置いたまま 内線  
ボタン を押すと、テブラ通話  
ができます。

2 通話が終わったら

受話器を戻す

※テブラ通話のときは、内線  
ボタン を押す。

### 子機で応答するには

ピンポン  
ピンポン

呼び出し音が  
“ピンポン、ピンポン”  
と鳴る

1 “ピンポン”と  
鳴っている間に

充電器からとり上げ、  
通話をする

※または、テブラボタン を  
押すと、テブラ通話ができます。

2 通話が終わったら

充電器に戻す

※または、切ボタン を押す。

## 内線通話中にドアホンの呼び出し音が鳴ったときは

内線通話は自動的に終了し、親機と子機から呼び出し音が聞こえます。


※受話器で内線通話をしているときは、子機の呼び出し音は鳴りません。

親機で応答するには：

- テブラ通話中は、受話器をとり上げる
- 受話器で通話中は、受話器を戻し、再びとり上げる

子機で応答するには：

- 充電器からとり上げる



- 留守録に設定しているとき、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。
- ドアホン通話の音量(受話音量／呼び出し音量／スピーカー音量)と呼び出し音質を調節するには、39、40ページをご覧ください。
- テレビドアホン(TEL-TV500)を取り付けた場合も同じ操作で応答できます。
- 親機、または、子機でテブラ通話中（ドアホン通話中）に、耳に当てた通話にかえるには：
  - 親機 ..... 受話器をとり上げる
  - 子機 ..... 充電器からとり上げる※子機を充電器に置いていないときは、耳に当てた通話にかえることはできません。
- ドアホン通話中に、耳に当てた通話からテブラ通話にかえることはできません。

## ドアホンに呼びかけるには

- ドアホン通話が終わった後、もう一度話したいときに、ドアホンに呼びかけることができます。



### 親機で呼びかけるには

受話器を置いたままで

- 1 **内線** を押す
  - 2 **8** を押し、呼びかける  
※受話器をとり上げると、耳に当てた通話になります。
- 通話が終わったら
- 3 **内線** を押す  
※または、受話器を戻す。

### 子機で呼びかけるには

充電器からとり上げたときは **切** を押した後に

- 1 **内線 ON** を押す
  - 2 **8** を押し、呼びかける  
※充電器からとり上げると、耳に当てた通話になります。
- 通話が終わったら
- 3 **切** を押す  
※または、充電器に戻す。

### 外線通話中に ドアホンの呼び出し音が鳴ったときは

通話中の親機か子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。

### ドアホン通話中に 電話がかかってきたときは

通話中の親機か子機で呼び出し音が聞こえます。

- 1 親機の **内線**、**8** か  
子機の **内線 ON**、**8** を押し、  
ドアホンと通話をする

- 電話の相手にメロディーが流れます。

外線通話に  
戻すには

- 2 親機… **内線** を押す  
子機… **外線** を押す




親機…受話器を戻し、  
再びとり上げる

- ※テブラ通話中は、  
内線ボタン を  
押し、受話器をとり  
上げる

**外線**  
(子機)

子機… **外線** を押す

- ドアホン通話は終了し、電話を  
受けることができます。



- ドアホン通話中にかかってきた電話の番号は、表示  
されません。

ドアホン

別売品



# 壁に掛けて使うには

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお求めください。

※壁掛け用ネジは、三洋電機サービス（株）扱いです。（81ページ）

## 親機を壁に掛けるには


### 1 壁掛けハンガーをはずし 逆さにして差し込む

フックスイッチ




※壁掛けハンガーをはずすときは、フックスイッチを押しながらはずしてください。


### 2 壁掛けをする場所に別売の 壁掛け用ネジ2本を取り付ける

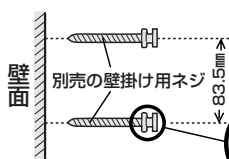

ネジの間隔は83.5mm  
です。左端の寸法図を  
ご利用ください。




### 3 親機底面の取り付け穴をスペーサー部 にはめ込み、引き下げて固定する

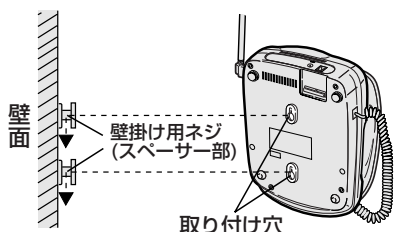


## 充電器を壁に掛けるには

### 1 壁掛けをする場所に別売の 壁掛け用ネジ2本を取り付ける

ネジの間隔は50mm  
です。左端の寸法図を  
ご利用ください。

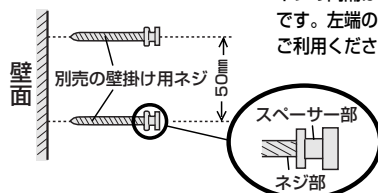


### 2 充電器背面の取り付け穴をスペーサー部 にはめ込み、引き下げて固定する

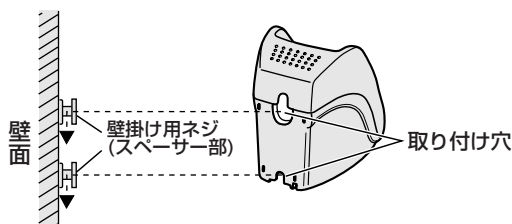

## 子機を充電器に置くには

子機の表示部の“充電中”が  
点灯するように子機を正しく  
置いてください。



### ⚠ 注意

ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）  
などに取り付けしないでください。

また、当社の壁掛け用ネジ以外は使用しな  
いでください。

落下する恐れがあり危険です。

### 🔊 お知らせ

●表示部は角度により見えにくくなりますので、目の高さ  
より上に位置するように、取り付けてください。

壁  
掛  
け

別  
売  
品

# 子機のバッテリーについて

子機のバッテリーの寿命は、使い方により異なりますが、約3年です。

いっばいに充電しても、すぐに表示部の ■ が点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。バッテリーを抜くと、受話音量／呼び出し音量・音質／スピーカー音量などはお買い上げ時の設定に戻ります。時刻表示は点滅し、0:00から動き始めます。一度子機で電話をかけると通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。

※新しいバッテリーに交換した後は、必ず子機を充電器に置いて充電してください。

## バッテリーの容量が少なくなると



※表示部の ■ が点滅しているときは、登録や設定ができないことがあります。

※子機を充電器に置いて充電してください。


●バッテリーの容量が少ないと、充電器に置いてても表示部の“充電中”が10分程度表示されない場合がありますが、故障ではありません。

### ⚠ 注意


- バッテリーを火の中に投げ入れないでください。爆発する恐れがあり危険です。
- バッテリーはショートさせないでください。過電流が流れて危険です。
- バッテリーの外袋は、破らずにそのままお使いください。

## バッテリーの交換のしかた


### 1 バッテリーブタを開ける

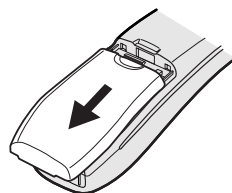

### 2 プラグをコネクタから抜き、新しいバッテリーと交換する

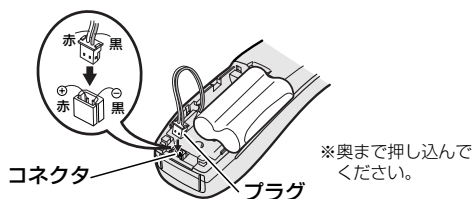

### 3 バッテリーブタを閉める

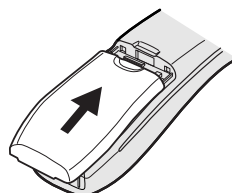

## ニカド電池の交換・リサイクルについて



ニカド電池はリサイクルへ

この商品には、ニカド電池を使用しております。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、ご使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出してリサイクルにご協力ください。

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

### お知らせ

- 専用のバッテリー(サンヨー製 品番: NTL-14、部品コード: 632 673 5398)はお買い上げの販売店でお求めください。
- 専用(サンヨー製)以外のバッテリーは、故障や誤動作の原因となりますので使用しないでください。使用した場合、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 不要になったニカド電池は、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

### バッテリーの仕様について

製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉形

バッテリー

別売り

# お手入れについて


## 汚れたときは

- 本体は柔らかい布で拭いてください。  
汚れがひどいときは、布に水を含ませて拭き取ります。



## 充電端子はいつもきれいに

- 子機と充電器の充電端子は、汚れると充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などで拭き取ってください。

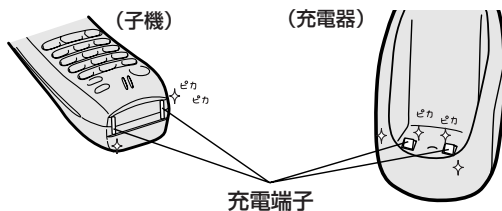

## お手入れに使用できないもの

- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。



# 仕様

項 目	親 機	子 機	充 電 器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用		
直 流 抵 抗 値	20mA 290Ω、30mA 235Ω、40mA 180Ω		
消 費 電 力	動作時5.8W 待受時3.8W	—	待機中0.8W 充電中1.8W
静 電 容 量	0.85μF	—	—
使用可能時間	—	待受のみ：約150時間 連続通話：約10時間	—
満充電完了時間	—	14時間以上	—
電 源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 650mA、または、600mA	(ニカド電池) DC2.4V、600mA	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 100mA、または、200mA
寸法(アンテナ部除く)	幅164.8×高さ72.6 ×奥行222mm	幅42.6×高さ180.8 ×奥行37.4mm	幅66×高さ81.4 ×奥行96mm
質 量 ( 重 量 )	738 g	152 g (バッテリー含)	84 g

※仕様及び外観は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。

※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。(This can't be used outside of Japan.)

# 停電したときは

## 親機は

受話器で電話をかけたり、受けることができます。(α-ALPHA5Liteは利用できません)

※呼び出し音量が“切”に設定されていても、電話がかかってくると停電用の呼び出し音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイに契約時は、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴り方になります。  
始めの6秒間は受話器をとり上げないでください。

※表示部とすべてのランプが消灯します。

1週間以内に停電が復帰すると、もとの表示に戻ります。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。




## 子機は

使えません。(親機をお使いください)

## 録音内容／設定内容／登録内容は

停電が1週間程度続くと、次の内容が消去／解除されます。

- 留守録、モーニングコール、マルチ転送、すき・すきコール、てきちゅうコール、非通知ガード、番号おたすね、着信番号転送 (OFF)
- てきちゅうコール、すき・すきコール、着信番号履歴、再ダイヤル、電話帳の電話番号／キャラクター登録、マルチ転送の電話番号／表示内容 (消去)
- 西暦・日付・時刻、親機の受話音量／呼び出し音量／スピーカー音量／呼び出し音質、リモート・ターン・オン、モーニングコール (初期)
- α-ALPHA5Liteに関する登録内容 (消去)  
※  が点滅しているときは、KDDIカスタマサービスセンターに連絡してください。


停電が、約1週間程度続いた後で復帰すると、表示部とすべてのランプが点滅します。

次の内容は消えません。

- |                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| ●用件／通話録音／自作応答メッセージ | ●呼び出し音の回数 | ●暗証番号      |
| ●録音時間              | ●ダイヤル種別   | ●自作着信メロディー |
| ●ナンバー・ディスプレイの設定    |           |            |

※登録中／設定中に停電になったときは、登録内容／設定内容が消える場合があります。

### お知らせ

- 停電が復帰しても、操作を受け付けられないときは、親機の リセットボタン を押してください。(91ページ)
- 使用している電話回線がプッシュ回線の場合、停電が1週間程度続くと、電話がかかけられなくなることがあります。このときは  を押してプッシュ信号に切り替えてから、電話番号を押してください。

# 故障かな？と思ったら

電話がかからない、電話が故障かな？と思ったら、以下の点をお調べください。

それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 電話機能



### 親機

症 状	チ ェ ッ ク	処 置
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機を使っていますか？</li> <li>● 受話器コードと電話回線コードは「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでいますか？</li> <li>● 電話回線の種類が正しく選択されていますか？</li> <li>● 電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機を使用中は親機は使えません。</li> <li>● 確実に差し込んでください。(15ページ)</li> <li>● 使用している電話回線を調べ、ご自分で合わせてください。(17ページ)</li> </ul>
スピーカーから声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スピーカー音量が「切」になっていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 聞きやすい音量に設定してください。(40ページ)</li> </ul>
テラ通話中こちらの声が相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オンフックモードに設定されていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 解除してください。(34ページ)</li> </ul>
子機が呼び出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機のACアダプターがはずれていませんか？</li> <li>● 子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか？</li> <li>● 子機のバッテリーの容量が少なくなっていますか？</li> <li>● 子機が離れすぎていませんか？</li> <li>● アンテナを伸ばしていなかったり、倒れたりしていませんか？</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確実に差し込んでください。(15ページ)</li> <li>● 確実に接続してください。(16ページ)</li> <li>● 充電器に置いて充電してください。</li> <li>● 近づいてもう一度呼び出してください。</li> <li>● アンテナを伸ばしてください。</li> <li>● 電気雑音の発生していると思われる機器の電源を切ってからお使いください。</li> </ul>
呼び出し音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼び出し音量が「切」に設定されていませんか？</li> <li>● 「てきちゅうコール」が「ON」になっていませんか？</li> <li>● 「非通知ガード」が「ON」になっていませんか？</li> <li>● 「番号おたすね」が「ON」になっていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 小 か 大 に設定してください。(39ページ)</li> <li>● 「OFF」にしてください。(78ページ)</li> <li>● 「OFF」にしてください。(80ページ)</li> <li>● 「OFF」にしてください。(79ページ)</li> </ul>

### 子機

症 状	チ ェ ッ ク	処 置
親機が呼び出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機のACアダプターがはずれていませんか？</li> <li>● 親機から離れすぎていませんか？</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？</li> <li>● 親機または他の子機（TEL-A5は子機増設時）が使用中ではありませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確実に差し込んでください。</li> <li>● 親機に近づいてください。</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。</li> <li>● 親機または他の子機（TEL-A5は子機増設時）を使用中は使えません。</li> </ul>

### お知らせ

● ACアダプターを接続すると、ACアダプターや受話器の耳に当たる部分が温かくなりますが、故障ではありません。

## 電話機能

## 子機



症 状	チ ェ ッ ク	処 置
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機のACアダプターがはずれていませんか？</li> <li>● 電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？</li> <li>● 親機の電話回線の種類は正しく選択されていますか？</li> <li>● 子機のバッテリーの容量が少なくなっていますか？</li> <li>● 子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか？</li> <li>● 親機から離れすぎていませんか？</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？</li> <li>● 親機または他の子機（TEL-A5は子機増設時）が使用中ではありませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確実に差し込んでください。（15ページ）</li> <li>● 親機に確実に差し込んでください。（15ページ）</li> <li>● 使用している電話回線を調べ、ご自分で合わせてください。（17ページ）</li> <li>● 充電器に置いて充電してください。（16ページ）</li> <li>● 確実に接続してください。（16ページ）</li> <li>● 親機に近づいてください。</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。</li> <li>● 親機または他の子機（TEL-A5は子機増設時）を使用中は使えません。</li> </ul>
呼び出し音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼び出し音量が <b>切</b> に設定されていませんか？</li> <li>● 「てきちゅうコール」が <b>“ON”</b> になっていませんか？</li> <li>● 親機のACアダプターがはずれていませんか？</li> <li>● 子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか？</li> <li>● 子機のバッテリーの容量が少なくなっていますか？</li> <li>● 親機から離れすぎていませんか？</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>小 か 大</b> に設定してください。（39ページ）</li> <li>● <b>“OFF”</b> にしてください。（78ページ）</li> <li>● 確実に差し込んでください。（15ページ）</li> <li>● 確実に接続してください。（16ページ）</li> <li>● 充電器に置いて充電してください。（16ページ）</li> <li>● 親機に近づいてください。</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってからお使いください。</li> </ul>
“ピピピピ”と鳴り使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機のACアダプターがはずれていませんか？</li> <li>● 親機から離れすぎていませんか？</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？</li> <li>● 他の子機（TEL-A5は子機増設時）が使用中ではありませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確実に差し込んでください。（15ページ）</li> <li>● 親機に近づいてください。</li> <li>● 電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。</li> <li>● 他の子機（TEL-A5は子機増設時）を使用中は使えません。</li> </ul>
“ピピピ”と鳴り使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機が使用中ではありませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機を使用中は使えません。</li> </ul>
子機を充電器に置いて充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電器のACアダプターがはずれていませんか？</li> <li>● 子機を充電器に正しく置いていますか？</li> <li>● 子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか？</li> <li>● 充電端子が汚れていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確実に差し込んでください。（16ページ）</li> <li>● 充電器に正しく置いてください。</li> <li>● 確実に接続してください。</li> <li>● 子機と充電器の充電端子の汚れは綿棒などで拭き取ってください。</li> </ul>
通話中“ピーピー”と鳴り、電話が切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の電話機を接続していませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず <b>外線ボタン</b> を押してください。</li> </ul>
充電してもすぐに■が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリーが古くなっていますか？（寿命は約3年です）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しいバッテリー（別売）に交換してください。（86ページ）</li> </ul>

故障かな？

ご参考に



# 故障かな？と思ったら

## 留守番機能

症 状	チ ェ ッ ク	処 置
用件が録音できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音がいっぱいになっていませんか？</li> <li>●録音時間が“応答専用”になっていませんか？</li> <li>●ACアダプターが正しく接続されていますか？または、停電状態になっていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いらない録音内容を消してください。(50、52、57ページ)</li> <li>●録音時間を“オート”または、“30秒”にしてください。(48ページ)</li> <li>●停電状態では留守番機能は動きません。(88ページ)</li> </ul>
応答メッセージが選べない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音がいっぱいになっていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いらない録音内容を消してください。(50、52、57ページ)</li> </ul>
マルチ転送が設定できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●暗証番号と転送先の電話番号は登録されていますか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●22、67ページに従って正しく登録してください。</li> </ul>
マルチ転送を設定しても、転送先を呼び出さない(用件が録音できない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音時間が“応答専用”になっていませんか？</li> <li>●録音内容がいっぱいになっていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音時間を“オート”または、“30秒”にしてください。(48ページ)</li> <li>●いらない録音内容を消してください。(50、52、57ページ)</li> </ul>
外出先からリモート操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プッシュ信号(ピボパ音)の出る電話機を使用していますか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プッシュ信号(ピボパ音)の出る電話機で、リモート操作を行ってください。</li> </ul>

## 正しく処置しても操作を受け付けけないとき —リセットボタン—

使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり、誤操作などにより、電話機が正しく動作しない場合があります。このようなときは親機のリセットボタン を押してみてください。子機が正しく動作しない場合は、一度バッテリーのプラグをコネクタから抜き、再び接続してください。

リセットすると、

※表示部とすべてのランプが点滅します。点滅を消すには、受話器をとり上げ、再び戻します。

※電話回線の種類が自動設定の場合（17ページ）、回線自動設定を行ないます。

設定中に受話器をとり上げると「しばらくお待ちください」と聞こえます。

“ピー”と聞こえてからお使いください。


※リセットボタン を押しても、設定や登録内容は消えません。





# 子機での警告音について

## 通話圏外警告音

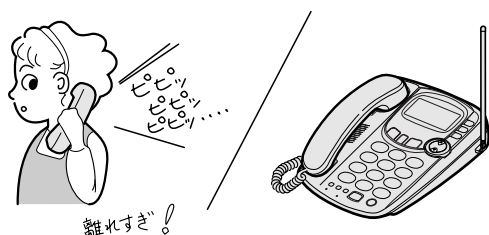

通話中、子機が親機から離れ過ぎると  
“ピピッ…ピピッ…ピピッ…”（約1秒間隔）という、  
警告音が鳴ります。  
このようなときは、親機に近づいてお使いください。  
警告音や雑音が30秒以上続くと、電話は切れます。  
※ 使用している環境によっては、警告音が鳴らずに  
雑音がひどくなり、切れることがあります。

## その他の警告音について

警告音の鳴りかた	原 因	処 置
ピピピピピ	子機からの電波が親機につたわっていない。	操作をやり直してください。
	他の子機（増設子機）を使用中です。	他の子機の操作が終わるまで使えません。
ピーピ、ピーピ、ピーピ… （約10秒間）	子機を充電器からとり上げて、約5秒間放置した。	<b>ダイヤルボタン</b> か <b>外線ボタン</b> を押してください。
	他の電話機から、子機に電話をまわしたとき、子機の <b>外線ボタン</b> を押していない。	<b>外線ボタン</b> を押してください。
ピピッ…ピピッ…ピピッ… （約20秒間隔）	バッテリーの容量が少なくなっている。	子機を充電器に置いて充電してください。（16ページ）
ピピピ	親機を使用中です。	親機の操作が終わるまで使えません。

# お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ...

家電製品についてのご相談や、修理のご依頼は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は...

下記の相談窓口にお問い合わせください。

## 総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談

## 修理相談窓口

修理サービスについてのご相談

## 総合相談窓口

### ◆北海道地区

☎ 札幌(011)290-1522

### ◆東北地区

☎ 仙台(022)714-6137

### ◆関東地区

☎ 東京(03)3815-1111

### ◆中部・北陸地区

☎ 名古屋(052)533-5245

### ◆近畿・四国地区

☎ 大阪(06)6994-9570

### ◆中国地区

☎ 広島(082)544-6036

### ◆九州・沖縄地区

☎ 福岡(092)263-7629

営業時間

月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）  
9:00～12:00, 13:00～17:00

郵便・FAXでご相談される場合は

### ◆東京お客さまセンター

FAX (03)5803-3699

〒113-8434

東京都文京区本郷3-10-15

### ◆大阪お客さまセンター

FAX (06)6994-9510

〒570-8677

大阪府守口市京阪本通2-5-5

## 修理相談窓口

営業時間

月曜日～土曜日  
（祭日および当社の休日を除く）  
9:00～12:00, 13:00～17:30

## 北海道地区

三洋電機サービス(株) 北海道支店

☎ (011) 831-9200

〒003-0013

札幌市白石区中央3条4-1-36

札幌

☎ (011) 831-9201

〒003-0013

札幌市白石区中央3条4-1-36

函館

☎ (0138) 22-6745

〒040-0036

函館市東雲町2-4

旭川

☎ (0166) 22-2421

〒070-0073

旭川市曙北3条7-4

## 北海道地区

苫小牧 ☎ (0144) 33-3421

〒053-0042

苫小牧市三光町2-2-5

北見 ☎ (0157) 23-4871

〒090-0037

北見市山下町4-7-14

釧路 ☎ (0154) 22-1576

〒085-0021

釧路市浪花町7-7

帯広 ☎ (0155) 24-4973

〒080-0016

帯広市西6条南5-3-8

## 東北地区

三洋電機サービス(株) 東北支店

☎ (022) 382-5616

〒981-1225

宮城県名取市飯野坂3-4-8

青森県

青森

☎ (017) 729-3401

〒030-0141

青森市大字上野字山辺29-5

八戸

☎ (0178) 28-9225

〒039-1103

八戸市長苗代字観音堂50-5

秋田県

秋田

☎ (018) 862-6551

〒010-0925

秋田市旭南3-2-67

岩手県

盛岡

☎ (019) 635-0136

〒020-0863

盛岡市南仙北1-13-6

山形県

山形

☎ (023) 641-1769

〒990-2432

山形市荒橋町1-21-30

宮城県

仙台

☎ (022) 384-0444

〒981-1225

名取市飯野坂3-4-8

福島県

郡山

☎ (024) 945-6793

〒963-0111

郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

## 関東地区

三洋電機サービス(株) 関東支店

☎ (048) 443-9111

〒335-0026

埼玉県戸田市新曽南3-16-3

東京都

城北

☎ (03) 3958-1261

〒173-0021

板橋区弥生町72-5

城東

☎ (03) 3607-3191

〒125-0051

葛飾区新宿4-10-15

江東

☎ (03) 3685-8166

〒136-0071

江東区亀戸1-8-6

城南

☎ (03) 3421-5171

〒154-0003

世田谷区野沢3-5-3

城西

☎ (03) 3376-3361

〒151-0073

渋谷区笹塚3-1-13

府中

☎ (042) 364-7721

〒183-0045

府中市美好町2-3-1

## 関東地区

群馬県

高崎

☎ (027) 362-1151

〒370-0001

高崎市中央池の内441

太田

☎ (0276) 46-3821

〒373-0852

太田市新井町211-2

神奈川県

横浜

☎ (045) 939-0281

〒224-0054

横浜市中区佐江戸町788

富士通ビル 第二ビル

横須賀

☎ (0468) 65-8362

〒237-0062

横須賀市浦郷町5-2931-22

平塚

☎ (0463) 55-3926

〒254-0014

平塚市四之宮842

相模原

☎ (042) 742-2272

〒228-0805

相模原市豊町17-11

埼玉県

大宮

☎ (048) 664-2319

〒330-0038

大宮市宮原町1-30

狭山

☎ (042) 952-8151

〒350-1334

狭山市狭山42-12

熊谷

☎ (048) 532-4555

〒360-0831

熊谷市大字久保島961-5

千葉県

千葉

☎ (043) 241-7311

〒260-0025

千葉市中央区問屋町5-20

松戸

☎ (047) 341-9135

〒270-0023

松戸市ハケ崎2-1-1

船橋

☎ (047) 469-2431

〒274-0063

船橋市習志野台4-11-6 マルトミビル

山梨県

甲府

☎ (055) 226-2561

〒400-0035

甲府市飯田4-9-14

栃木県

宇都宮

☎ (028) 653-2811

〒321-0106

宇都宮市上横田町1302-12

茨城県

水戸

☎ (029) 251-4125

〒311-4152

水戸市河和町3-2386-1

つくば

☎ (0298) 64-4751

〒300-3261

つくば市花畑2-15-3

## 新潟・北陸地区

新潟県

新潟

☎ (025) 285-2431

〒950-0971

新潟市近江244

長岡

☎ (0258) 24-0705

〒940-0029

長岡市東蔵子2-3-46

上越

☎ (0255) 43-3535

〒942-0074

上越市石橋2-2-9

石川県

金沢

☎ (076) 237-7811

〒920-0062

金沢市割出町627

富山県

富山

☎ (076) 422-7020

〒939-8211

富山市二口町1-13-8

福井県

福井

☎ (0776) 22-6082

〒918-8231

福井市問屋町1-17

中部地区	近畿地区	中国地区
<p>三洋電機サービス(株) 中部支店 ☎ (0586) 71-6960 〒491-0032 愛知県一宮市下沼町3-21-1</p> <p>愛知県 名古屋 ☎ (052) 451-3161 〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5-10</p> <p>岡崎 ☎ (0564) 23-3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2</p> <p>一宮 ☎ (0586) 71-4181 〒491-0032 一宮市下沼町3-21-1</p> <p>静岡県 静岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885</p> <p>沼津 ☎ (0559) 63-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1</p> <p>浜松 ☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2</p> <p>長野県 松本 ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35</p> <p>長野 ☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2</p> <p>岐阜県 岐阜 ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 羽島郡岐南町伏屋1-35</p> <p>三重県 津 ☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3</p> <p>三重 ☎ (0593) 51-2128 〒510-0081 四日市市北町3-8</p>	<p>兵庫県 阪神 ☎ (06) 6419-4081 〒660-0053 尼崎市南七松町2-4-25</p> <p>神戸 ☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11</p> <p>姫路 ☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108</p> <p>洲本 ☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1</p> <p>和歌山県 和歌山 ☎ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369</p> <p>京都府 京都 ☎ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41</p> <p>福知山 ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66</p> <p>滋賀県 大津 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5</p>	<p>山口県 山口 ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6</p> <p>徳山 ☎ (0834) 22-0668 〒745-0025 徳山市築港町12-1</p> <p>鳥取県 鳥取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107</p>
近畿地区	中国地区	九州地区
<p>三洋電機サービス(株) 近畿支店 ☎ (06) 6993-2251 〒570-0086 大阪府守口市竹町4-13</p> <p>大阪府 大阪南 ☎ (06) 6631-4001 〒556-0015 大阪市浪速区敷津西2-10-9</p> <p>大阪東 ☎ (072) 872-6502 〒574-8534 大東市三洋町1-1 306号棟</p> <p>大阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13</p> <p>阪和 ☎ (0722) 21-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16</p> <p>奈良県 奈良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31</p>	<p>香川県 四国 ☎ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10</p> <p>愛媛県 松山 ☎ (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1</p> <p>高知県 高知 ☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044</p> <p>徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150-2</p>	<p>三洋電機サービス(株) 九州支店 ☎ (092) 924-3434 〒818-8534 福岡県筑紫野市紫6-1-1</p> <p>福岡県 福岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 福岡県筑紫野市紫6-1-1</p> <p>北九州 ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28</p> <p>久留米 ☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2</p> <p>長崎県 長崎 ☎ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内町922</p> <p>佐世保 ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市御本町17-1</p> <p>熊本県 熊本 ☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88</p> <p>大分県 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32</p> <p>宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883</p> <p>鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10</p>
中国地区	九州地区	沖縄地区
<p>三洋電機サービス(株) 中国支店 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5</p> <p>広島県 広島 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5</p> <p>福山 ☎ (0849) 25-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48</p> <p>岡山県 岡山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101</p> <p>島根県 松江 ☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14</p>	<p>大分県 大分 ☎ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32</p> <p>宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883</p> <p>鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10</p>	<p>沖縄県 沖縄 ☎ (098) 878-3411 〒901-2133 浦添市城間4-35-5 沖縄三洋販売(株)サービス部</p>

上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

(100700H)

お客さまご相談窓口

ご参考に

# アフターサービス

89～91ページの“故障かな？と思ったら”を調べた上、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

## 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒に依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。  
保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消去される場合があります。  
このときは、お客様ご自身で再登録してください。

注) この電話機は容易に開けられない構造となっています。

むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。

又、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

## 3. 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、93ページの“お客さまご相談窓口”にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話および料金管理など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 愛情点検



### ★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）


こんな症状はありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。



### ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターをはずして、必ず販売店にご相談ください。

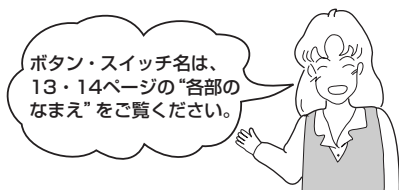

## あ

アフターサービス .....	95
α-ALPHA5Lite .....	23
オンライン通信 .....	28
暗証番号 .....	22
アンテナ .....	15
居留守 .....	54
ACアダプター接続端子.....	13・14
応答専用 .....	48
応答メッセージ .....	50・51
お客さまご相談窓口 .....	93
お手入れ .....	87
お待たせメロディー .....	35
音質 .....	39
オンフックモード .....	34
音量 .....	39・40

## か

外出リモート .....	56
トールセーバー .....	55
マルチ転送のON/OFF .....	58
用件の再生/消去 .....	57
留守録の設定/解除 .....	58
回線自動設定（回線の種類を合わせるには）.....	17
各種サービス .....	69
各部のなまえ .....	13
壁掛け .....	85
簡易子機間通話.....	43
機能一覧表 .....	9
キャッチホンサービス .....	69
キャラクターコール.....	76
クイック通話 .....	65
警告音 .....	92
高速再生 .....	52
構内交換機 .....	69

### お知らせ

● ボタン・スイッチ名は、13・14ページの“各部のなまえ”をご覧ください。

#### 留守録に設定するのを忘れて外出したときは

- 1 自宅に電話をかける → 呼び出し音が20回鳴って受信されます。
- 2 “応答専用”の固定応答メッセージが聞こえたら → (※) を押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら → 暗証番号を（4桁）を押す  
● 応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。
- 4 引き続き他のリモート操作をしなければ、電話を切る。


#### TEL-A5/TEL-AW5 リモート操作カード

**SANYO**

● リモート操作は、プッシュ（トーン）信号を出せる電話機を使用します。



- 1 自宅に電話をかける
- 2 応答メッセージが聞こえたら、(※) を押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら  
暗証番号（4桁）を押す



「リモートをどうぞ」と聞こえたら

10秒以内に  
操作番号を押す  
(→裏面)

# さくいん

## か

コールバック（着信番号履歴）	73
子機	16
警告音	92
充電する	16
使用可能時間	16
バッテリー	86
子機間転送	44
子機リモート	53
故障かな？と思ったら	89
電話機能	89
留守番機能	91
ご使用にあたってのお願い	8
固定応答メッセージ	51

## さ

再生速度	52・53・56
再ダイヤル	36
自作応答メッセージ	50
自作着信メロディー	59
修理相談窓口	93
受話音量	40
仕様	87
ジョイスティックでできる機能一覧表	20
すき・すきコール	77
スピーカー音量	40
西暦・日付・時刻	21
選択ボタンでできる一覧表	19
全消去	50・52・53・56

### お知らせ

● ボタン・スイッチ名は、13・14ページの“各部のなまえ”をご覧ください。

用 件	聞 く	Ⓜ (用件のみ)	飛びこし再生	⏮	再生中 ⑦
	聞 く	①、Ⓜ (用件、タイムスタンプ、かけてきた相手の電話番号)		⏭	再生中 ⑨
	消 す (部分消去)	再生中 Ⓜ ➡ ①、①	マルチ転送	設 定	①、Ⓜ
	消 す (全消去)	再生後 ①、①		解 除	①、①、①
再生速度	遅 い	再生中 ④	留守録	設 定	✖、①
	早 い	再生中 ⑥		解 除	✖、①
	通 常	再生中 ⑤			

ボタン・スイッチ名は、  
13・14ページの“各部の  
なまえ”をご覧ください。



## た

タイムスタンプ	21
着信番号転送	67
着信番号履歴(コールバック)	73
通話可能時間	16
通話料金表示	30
通話録音	62
低速再生	52
停電時の使用	88
てきちゅうコール	78
テブラ通話	33
電話回線コード接続端子	15
電話帳	37
着信番号履歴からの登録	75
ドアホン通話	83
トールセーバー	55
トーン信号	69
飛びこし再生	51・52・53・56

## な

内線通話	41
ナンバー・ディスプレイ	70
ニカド電池	86
日時の設定(タイムスタンプ)	21

## は

バッテリー	86
番号おたずね	79
非通知ガード	80
付属品	12
ブッシュ回線	69
部分消去	50・52・53・56
別売品	81
ポーズ	69
ポケベル呼び出し	67
保留	35
保留転送	45

## ま

待ち受け時間	16
マルチ転送	66
モーニングコール	63

## や

用件再生	52・53・56
用件消去	52・53・56
用件転送(マルチ転送)	66
用件録音時間切り替え	48
呼び出し音の回数変更(トールセーバー)	55
呼び出し音質	39
呼び出し音量	39
呼び出し音をかえる	39
すき・すきコール	77
呼び出し音質	39

## ら

リセット	91
リモート操作	
外出力モーター一覧表	56
子機リモーター一覧表	53
リモート操作一覧表	56
リモート・ターン・オン	62
料金表示	30
留守番機能	47
留守録の設定	51
留守番電話のしくみ	47
録音	49
自作応答メッセージ	50
通話録音	62
録音件数	49
録音残量	49
録音時間	49



## 総合相談窓口

営業時間 月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）  
9:00～12:00, 13:00～17:00

家電製品についての全般的なご相談は最寄りの下記電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区	☎ 札幌 (011) 290-1522	◆近畿・四国地区	☎ 大阪 (06) 6994-9570
◆東北地区	☎ 仙台 (022) 714-6137	◆中国地区	☎ 広島 (082) 544-6036
◆関東地区	☎ 東京 (03) 3815-1111	◆九州・沖縄地区	☎ 福岡 (092) 263-7629
◆中部・北陸地区	☎ 名古屋 (052) 533-5245		

郵便・FAXでご相談される場合は

◆東京お客さまセンター	FAX (03) 5803-3699	〒113-8434	東京都文京区本郷3-10-15
◆大阪お客さまセンター	FAX (06) 6994-9510	〒570-8677	大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または93ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

# 三洋電機株式会社

## 鳥取三洋電機株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

## 販売事業部 情報企画部

電話 大阪 (06) 6994-6544